

## MERCEDES BENZ GL 350 CDI

Артикул:Алюминий 333.3925.1 Защита КПП

Кузов: Все.  
Год выпуска: 2012-2016  
Объем двигателя: 3,0 d  
Тип КПП: АКПП


### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита КПП.....	1 Шт.
2. Болт М8х25.....	4 Шт.
3. Болт М10х25.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	4 Шт.
5. Шайба 10.....	2 Шт.
6. Гайка М8 клетьевая квадратная...	2 Шт.
7. Кронштейн.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник с АКПП автомобиля.
2. Снять штатные клетьевые гайки с подрамника над КПП и установить гайки М8 клетьевые квадратные.
3. Снять передние кронштейны крепления пыльника АКПП.
4. Установить гайки закладные М10 над штатными отверстиями в кронштейнах крепления опор выхлопной системы и закрепить кронштейны болтами М10х25.
5. Завести переднюю часть защиты КПП под задние штатные болты крепления защиты двигателя, заднюю часть

Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите

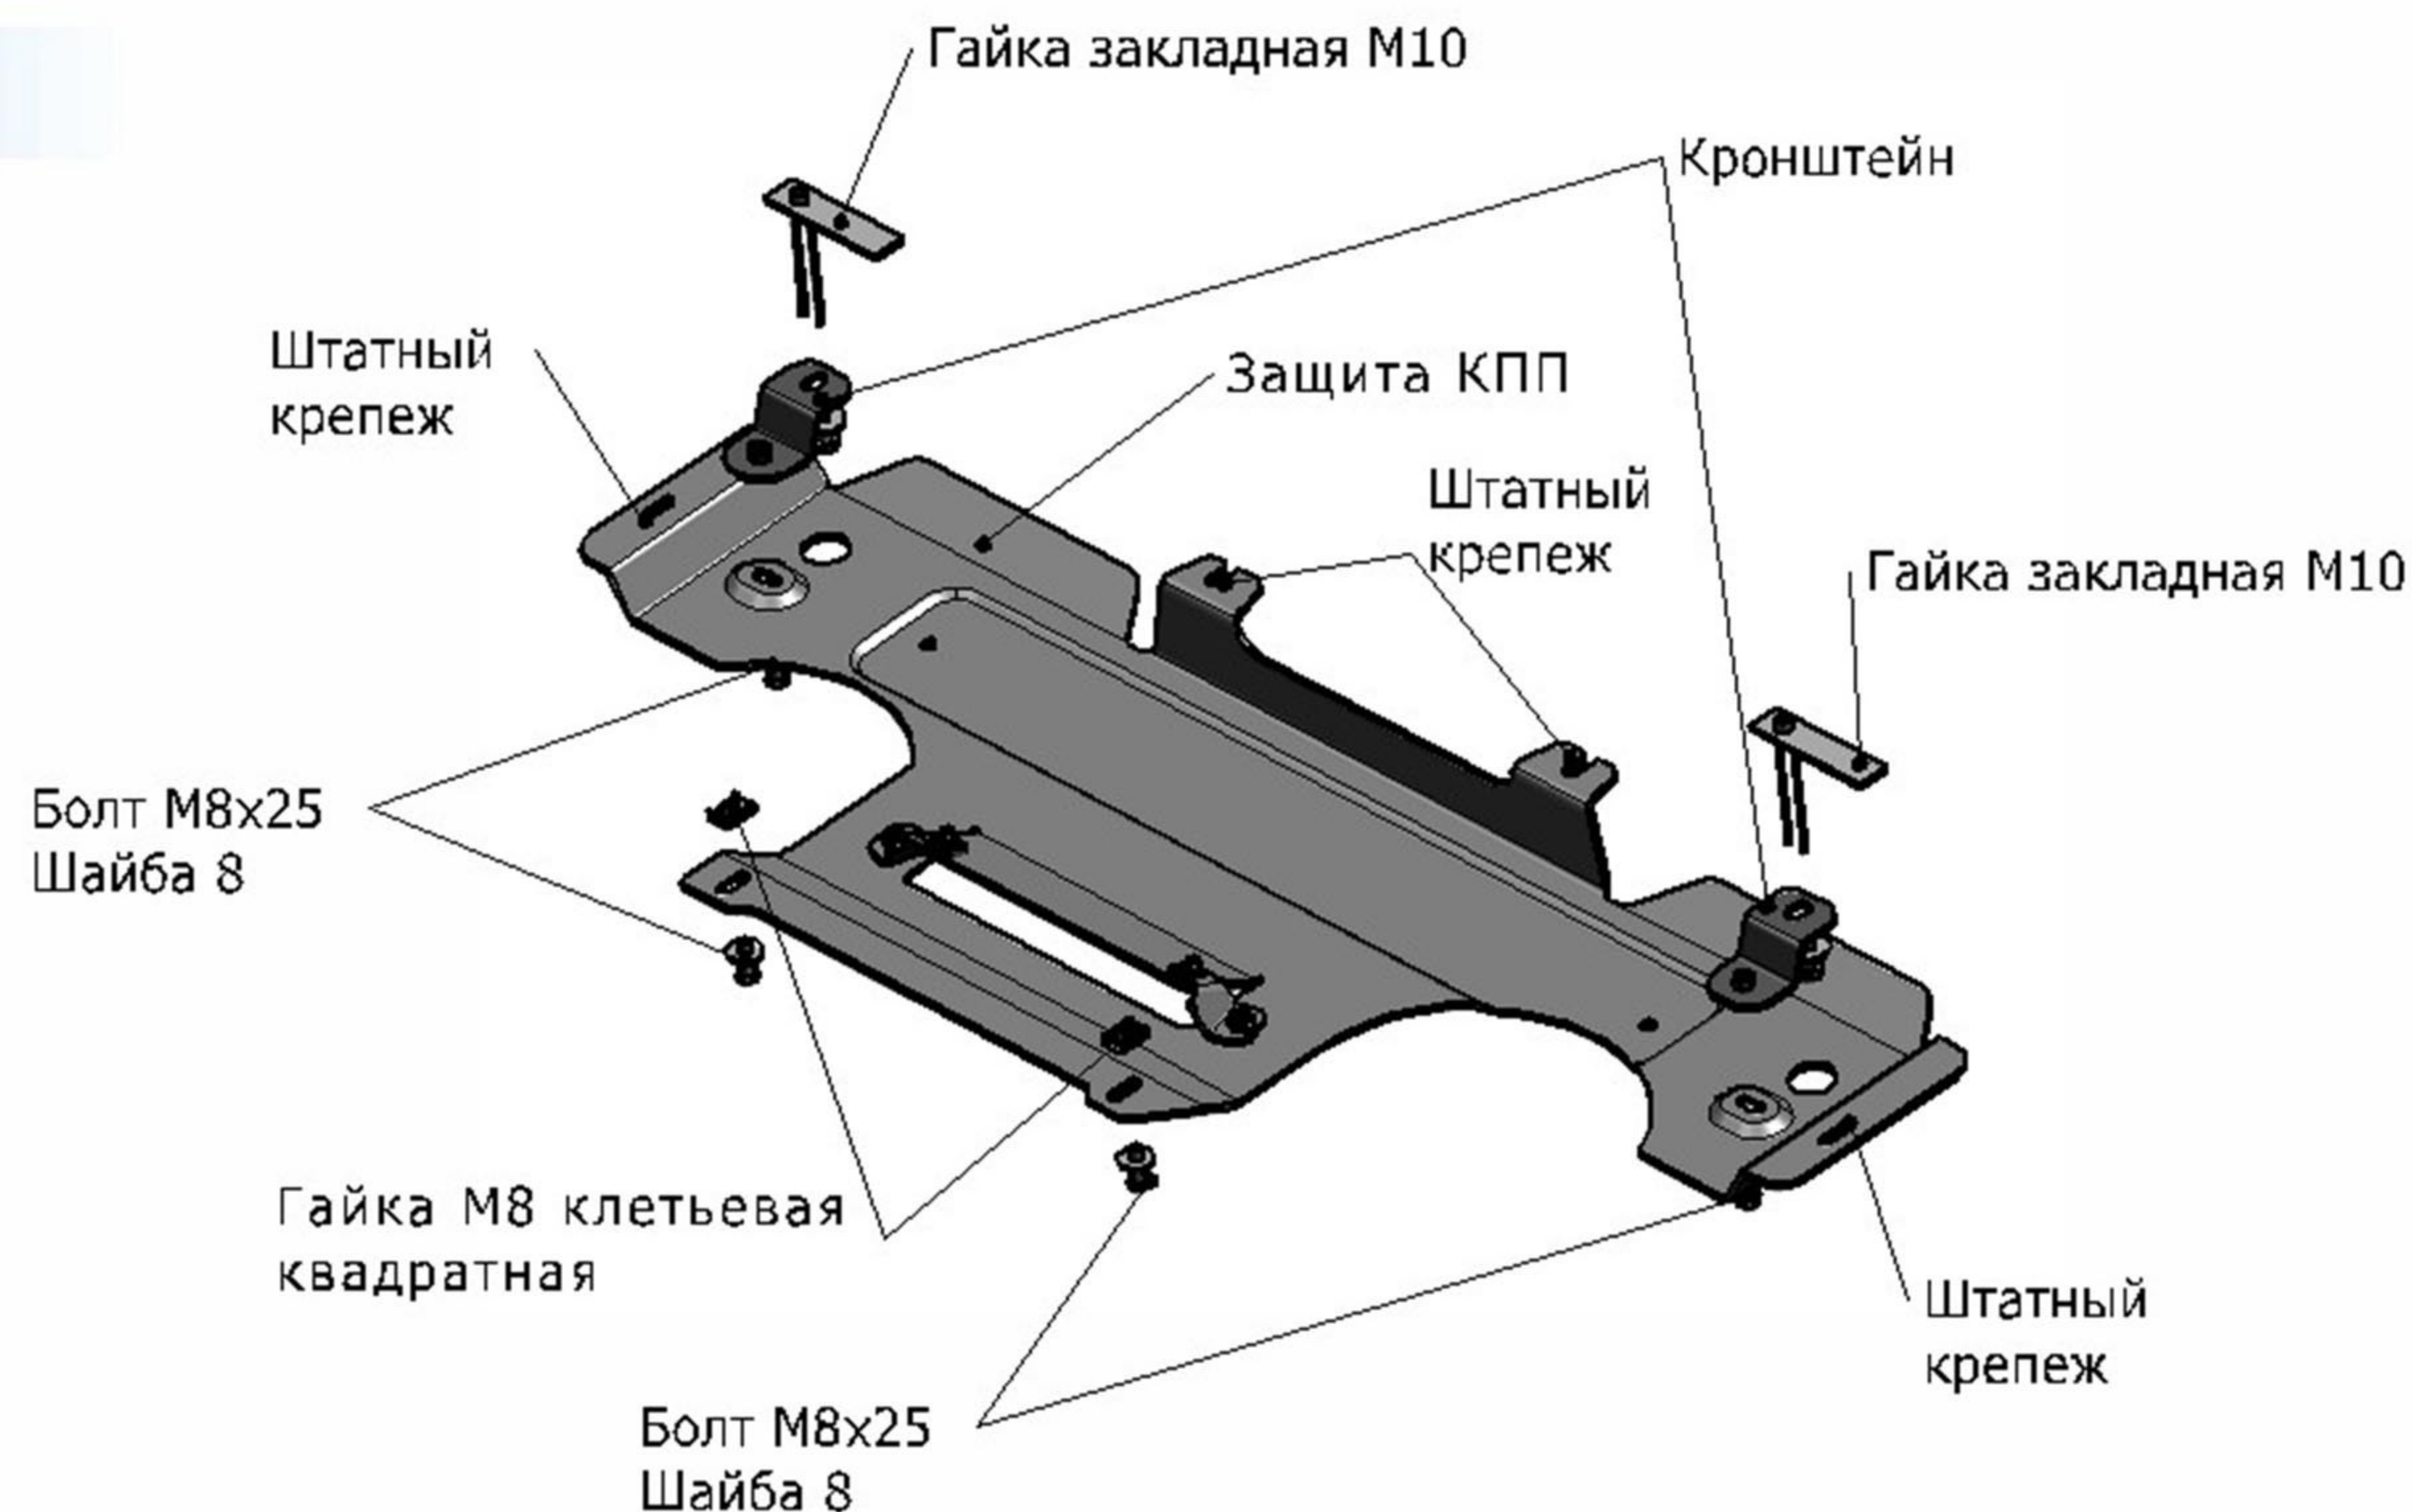

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

защиты закрепить болтами М8х25 к гайкам М8 клетьевым квадратным.

6. Боковую часть защиты закрепить к установленным кронштейнам болтами М8х25.

7. Закрепить боковые пыльники к защите КПП штатным крепежом.

8. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено