

Кузов: Все


Объем двигателя: Все

Артикул

Год выпуска: 2007

Коробка: Все

9. 5901. 1 Защита двигателя и КПП

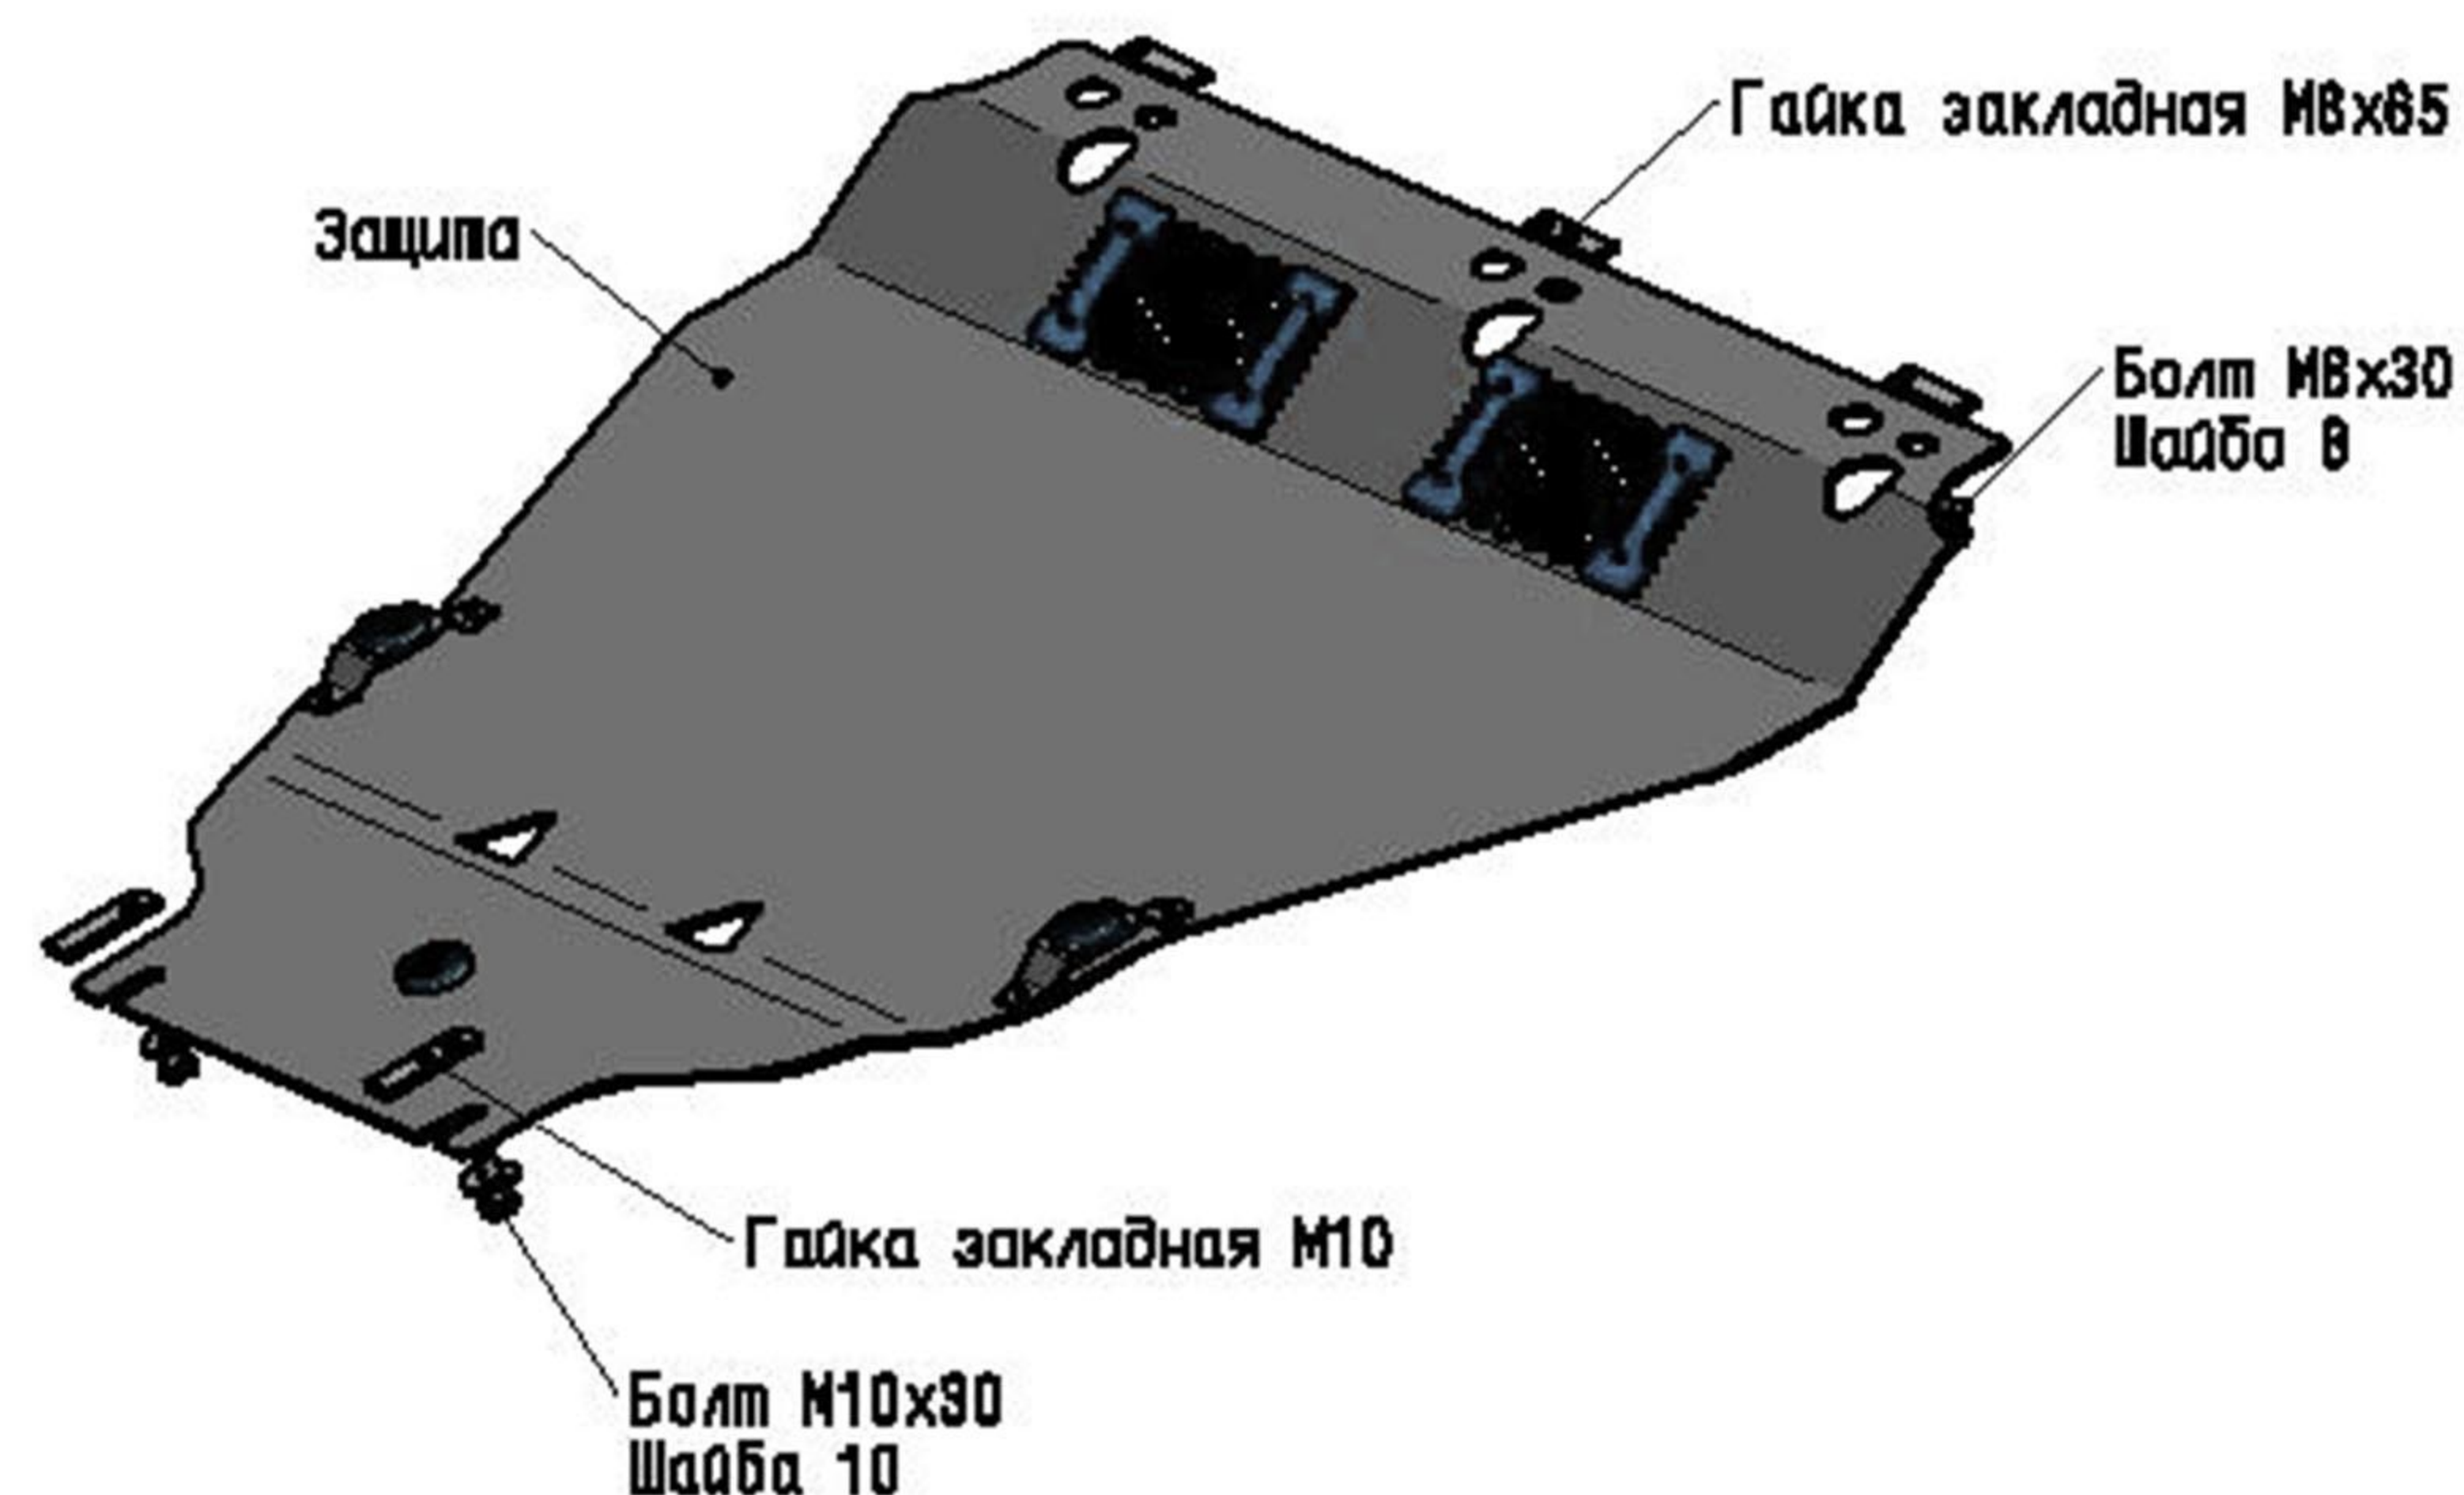

1. Снять штатный пластиковый пыльник.  
2. Установить гайки закладные М8х65 в отверстия балки радиатора.

3. Установить гайки закладные М10 в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х30.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М8х30 к установленным гайкам М8х65.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

### Состав крепежа

1	Болт М8х30.....	2	шт.
2	Болт М10х30.....	2	шт.
3	Шайба 8.....	2	шт.
4	Шайба 10.....	2	шт.
5	Гайка закладная М8х65.....	3	шт.
6	Гайка закладная М10.....	2	шт.