


Great Wall Hover H3/Great Wall Hover H5/DW Hover H3

Артикул: 9.2001.4 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-2014-2016/2011-2016/2017-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Гайка М10..... 4 шт.
2. Шайба 10..... 4 шт.
3. Шайба 10 пр..... 4 шт.
4. Шайба пластиковая 10..... 4 шт.
5. Шпилька закладная М10..... 4 шт.
6. Кронштейн передний..... 2 шт.
7. Кронштейн задний..... 2 шт.

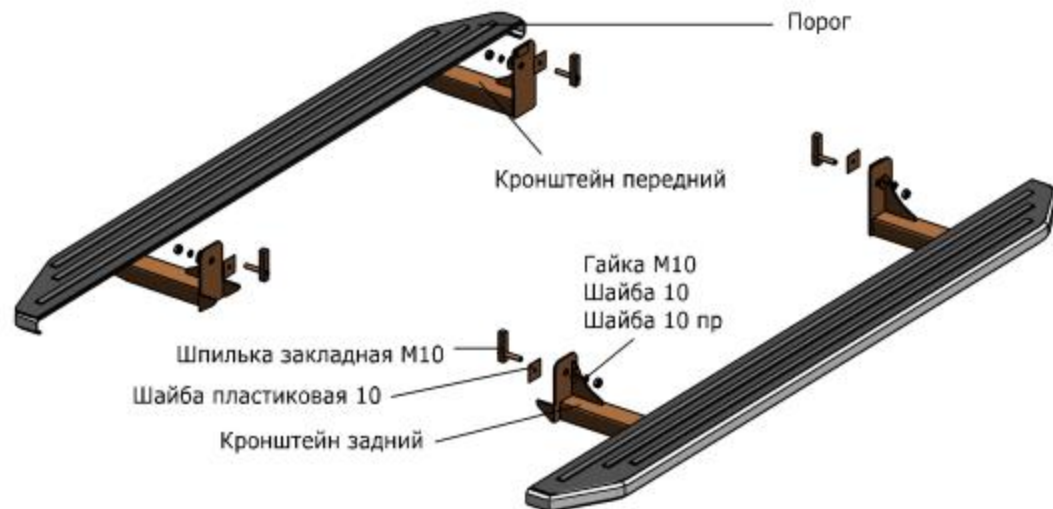

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 в отверстия рамы автомобиля (рис. 1).
2. Закрепить кронштейны к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10 (рис. 2,3).
3. Закрепить пороги к установленным кронштейнам (рис.4).
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента