


Совместимость с другими автомобилями см. этикетку на защите

МITSUBISHI PAJERO IV

| | |
|-------------------------|---|
| Артикул: Сталь | 111.4012.1 Радиатор; 111.4003.2 Картер; 111.4044.1 КПП; 111.4011.5 РК |
| Алюминий | 333.4012.1 Радиатор; 333.4003.1 Картер; 333.4044.1 КПП; 333.4011.3 РК |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2006-2011; 2011-2016 |
| Объем двигателя: | 3,0; 3,2 (188hp); 3,2 (200hp); 3,8 |
| Тип КПП: | Все |

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Болт М8х20..... | 3 Шт. |
| 2. Болт М8х25..... | 14 Шт. |
| 3. Болт М10х20..... | 3 Шт. |
| 4. Гайка М10..... | 1 Шт. |
| 5. Шайба 8..... | 21 Шт. |
| 6. Шайба 10..... | 4 Шт. |
| 7. Шайба пружинная 10..... | 1 Шт. |
| 8. Шпилька закладная 2М10х50х100.. | 1 Шт. |
| 9. Крыло..... | 2 Шт. |
| 10. Кронштейн..... | 1 Шт. |

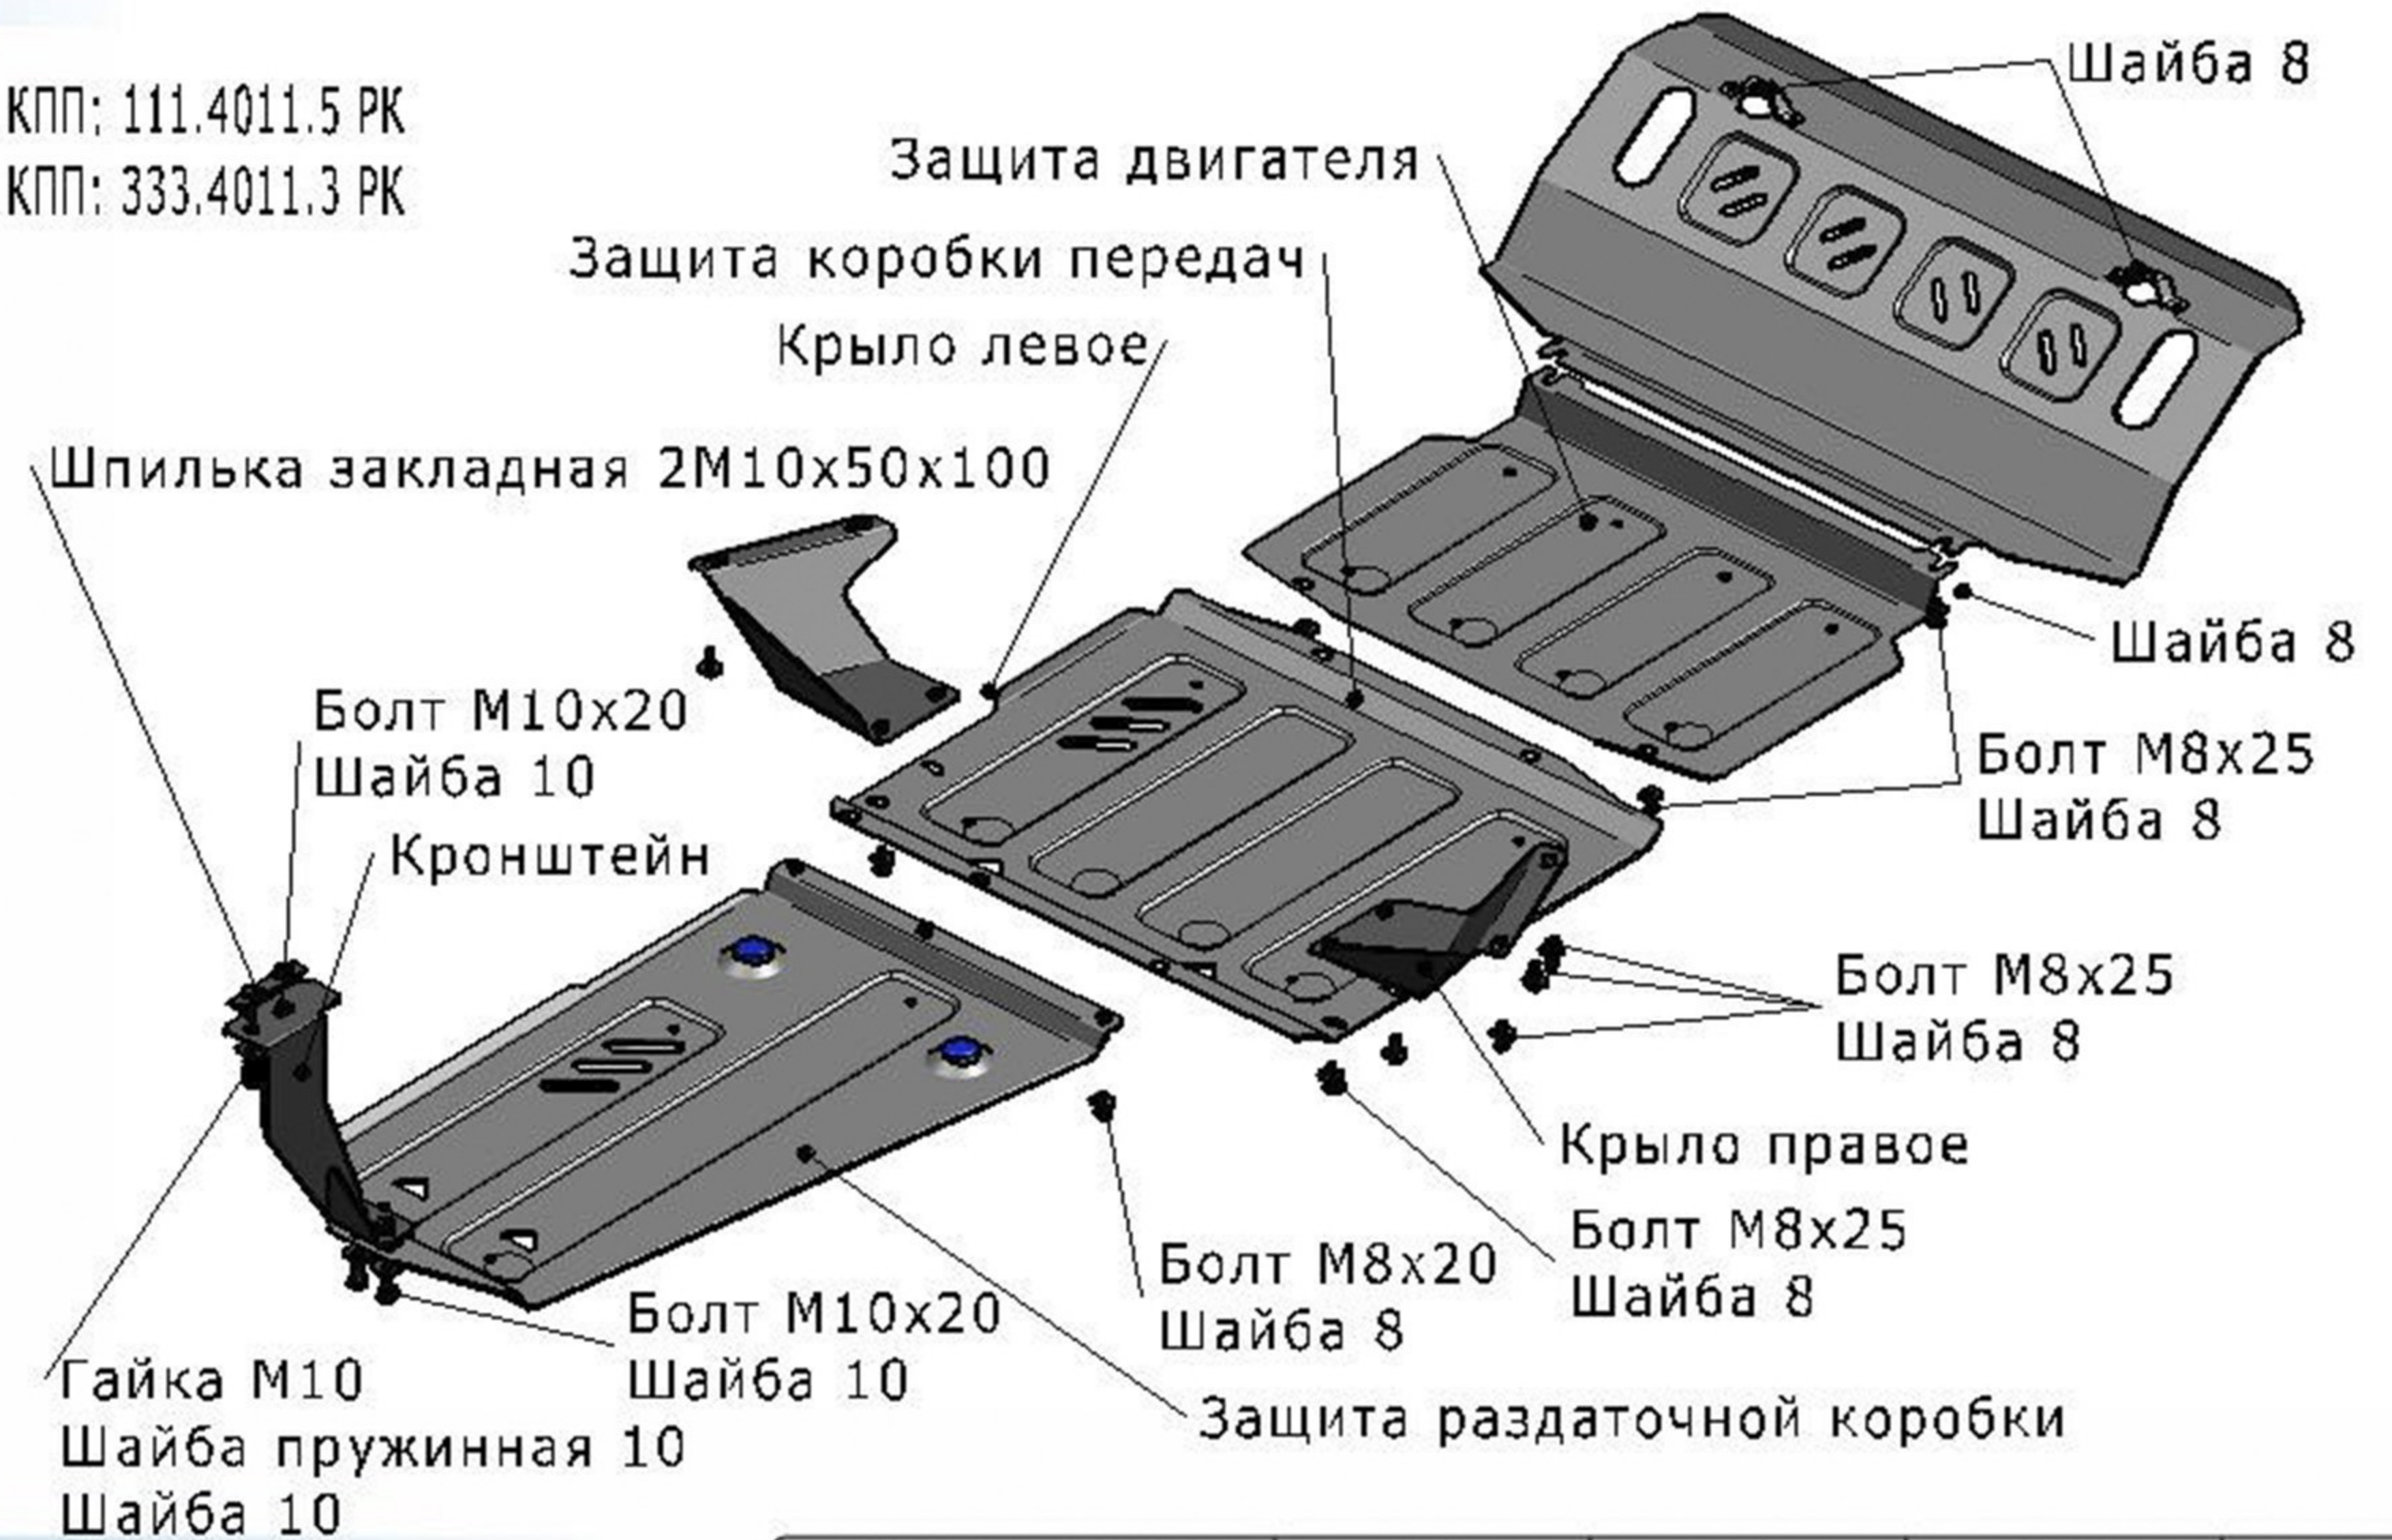

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник радиатора, двигателя и коробки передач.

2. Установить защиту радиатора, крепить штатным крепежом

3. Установить защиту двигателя на штатные места крепления пыльника двигателя.

4. Установить крылья на штатные места крепления пыльника коробки передач и закрепить болтами М8х25.

5. Установить защиту коробки передач. Переднюю часть закрепить на штатные места болтами М8х25, заднюю часть

крепить к установленным крыльям болтами М8х25.

6. Установить шпильку закладную 2М10х50х100 в отверстия кузова автомобиля возле раздаточной коробки.

7. Установить кронштейн, крепить гайкой М10 и болтом М10х20 к шпильке закладной 2М10х50х100.

8. Установить защиту раздаточной коробки, заднюю часть крепить болтами М10х20 к кронштейну, переднюю часть крепить болтами М8х20 к защите коробки передач.

9. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |