


## Land Rover Freelander 2

**Артикул:** 9.3102.1  
**Кузов:** все  
**Год выпуска:** 2006-  
**Объем двигателя:** все  
**Тип КПП:** все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Шпилька закладная М10х30.....	2 Шт.
2. Шпилька закладная М10х45.....	6 Шт.
3. Гайка М10.....	8 Шт.
4. Шайба 10.....	8 Шт.
5. Шайба пружинная 10.....	8 Шт.
6. Кронштейн передний.....	2 Шт.
7. Кронштейн задний.....	2 Шт.
8. Порог.....	2 Шт.

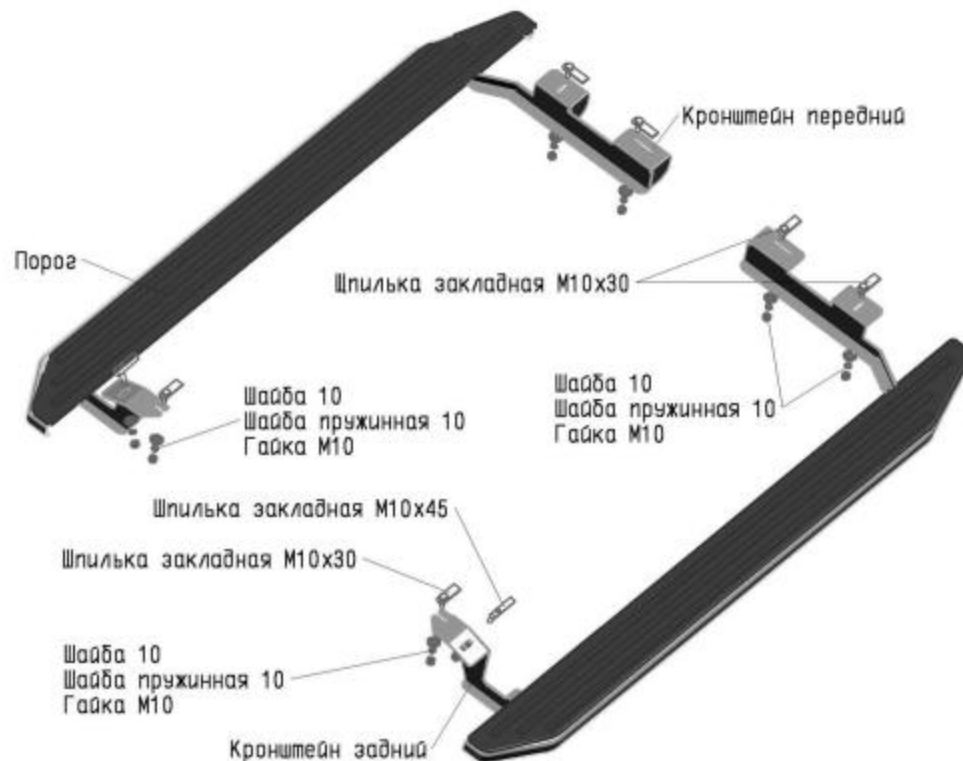

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10х30 и М10х45 в штатные отверстия в задней части автомобиля.
2. Закрепить задний кронштейн на установленных шпильках гайками М10.
3. Установить шпильки закладные М10х30 в штатные отверстия лонжерона и усиления

4. Закрепить передний кронштейн на установленных шпильках гайками М10.
5. Установить и закрепить порог на установленных кронштейнах гайками М6.
6. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).



1



2



3



4