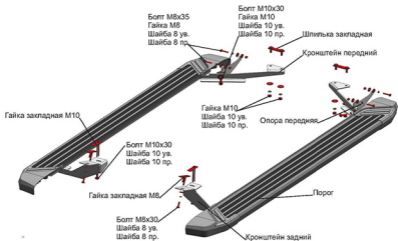


Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порогов-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800

**Инструкция по установке:**

1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
2. Установить шпильку закладную в отверстия в передней части дна автомобиля (рис.1а).
3. При помощи гайки М10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.1а).
4. При помощи болта М8х35 и гайки М8 закрепить опору переднюю через слепое отверстие в углублении пластиковой накладной порога (рис.2а).
5. Просверлить дополнительное отверстие диаметром 8 мм, в соответствии с отверстием в опоре передней (рис.2б).
6. При помощи болта М8х35 и гайки М8 закрепить опору переднюю через просверленное отверстие.
7. При помощи болта М10х30 и гайки М10 закрепить переднюю часть кронштейна переднего к опоре передней (рис.2в).
8. Установить гайки закладные М8 и М10 в отверстия в задней части дна автомобиля.
9. При помощи болтов М8х30 и М10х30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8 и М10 (рис.3).
10. Установить порог на кронштейны. Стрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	4 шт	47,0 Нм
Болт М8х35	4 шт	24,0 Нм
Болт М8х30	2 шт	24,0 Нм
Гайка М10	6 шт	
Гайка М8	4 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Шпилька закладная	2 шт	
Шайба 10 мм	10 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Шайба 8 мм	10 шт	
Шайба 8 пр.	6 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модели LADA, указанной в настоящей инструкции. В случае задержки с производством соответствия обратиться службу технической поддержки avord@lada.com. В случае заезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и проверить целостность и пригодность для дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке порогов на дилеры не должны влиять узоры и вертикали автомобиля. Производить работу в месте монтажа в конструкции порога.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.6003.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800



Рис. 1

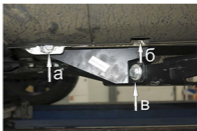


Рис. 2



Рис. 3



Общий вид автомобиля с порогом