

Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

Артикул: Алюминий 333.4164.2 Защита радиатора; 333.4165.2 Защита картера
333.4166.2 Защита КПП; 333.4167.1 Защита РК


Кузов: D40; D23/ R51/ D40
Привод: 4WD
Год выпуска: 2005-2015; 2015- / 2005-2014/2008-
Объем двигателя: 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт M6x35	1	шт.
2.	Болт M8x35	1	шт.
3.	Болт M10x30	1	шт.
4.	Болт M10x40	1	шт.
5.	Болт M10x60	1	шт.
6.	Болт M10x70	1	шт.
7.	Болт M10x80	1	шт.
8.	Болт M12-1,25x30	1	шт.
9.	Гайка закладная M10x80	1	шт.
10.	Гайка закладная M10 с проволокой	1	шт.
11.	Гайка закладная M10x65/20	1	шт.
12.	Гайка закладная M8	1	шт.
13.	Гайка закладная M8x100/20	1	шт.
14.	Гайка закладная M8x70/20	1	шт.
15.	Кронштейн 1	1	шт.
16.	Кронштейн 2	1	шт.
17.	Кронштейн 3	1	шт.
18.	Шайба 6	1	шт.
19.	Шайба 8	1	шт.
20.	Шайба 10	15	шт.
21.	Шайба 12	1	шт.
22.	Шайба квадрат.	1	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
3. Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: вкрутить болты M12-1,25x30 и завести кронштейн 1.
Navara D23: установить гайки закладные M8x70/20 и вкрутить болты M8x35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
4. **Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные M8 и гайки закладные M8x100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балке и вкрутить болты M8x35 на несколько оборотов.
Navara D23: вкрутить болты M8x35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
5. Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
6. Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:
Navara D40; Frontier; Pathfinder R51: к установленным гайкам

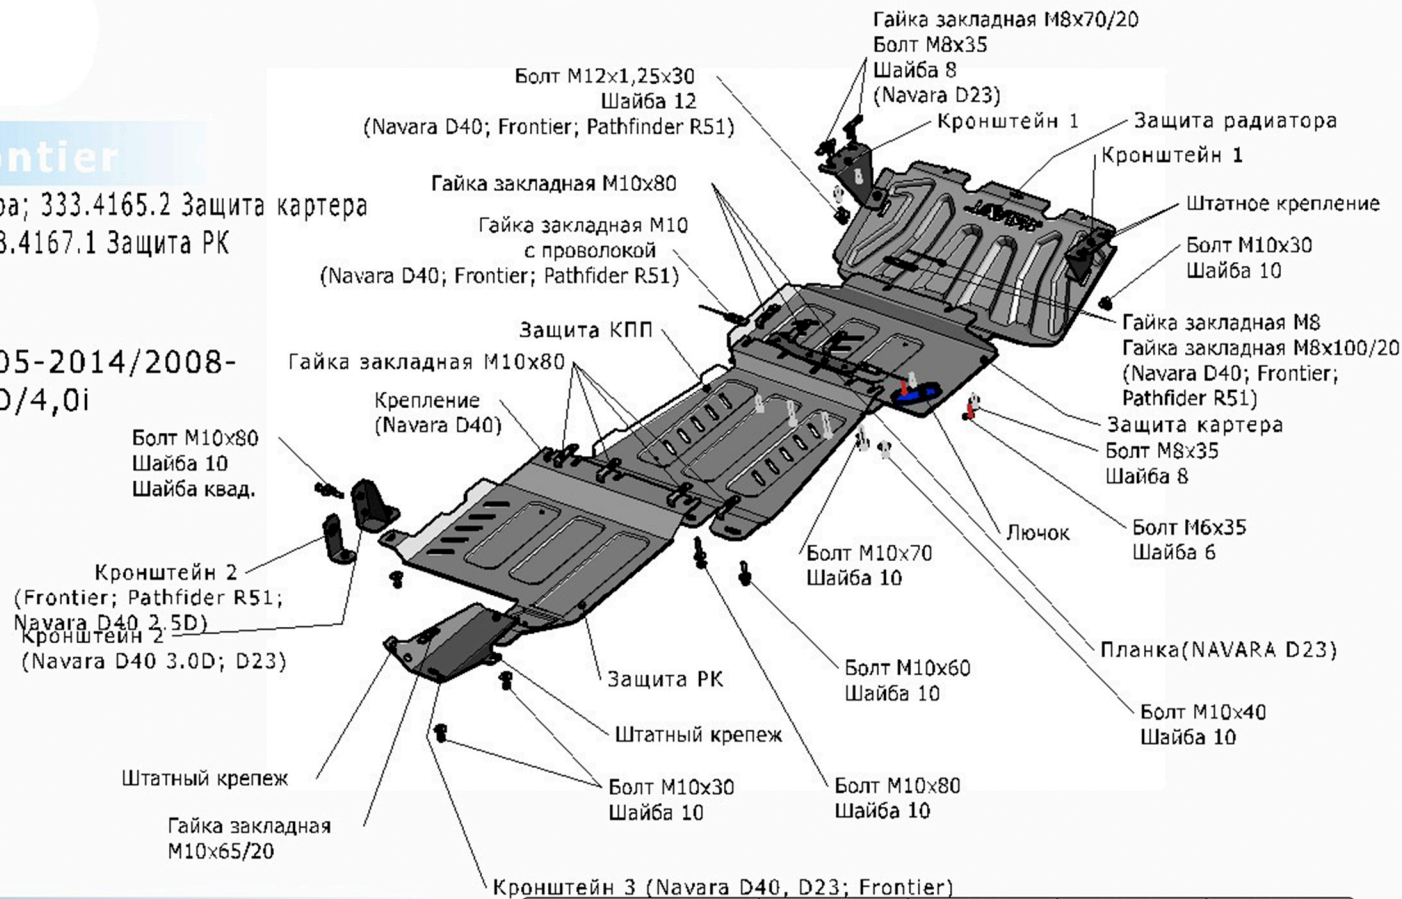

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

7. Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных M10x80 и болтов M10x80 и болтов M10x60.
8. закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом M10x80.
9. Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную M10x65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Середину кронштейна закрепить болтом M10x30.
10. Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:
Navara D40, D23; Frontier: к установленному кронштейну 3 болтом M10x30
Pathfinder R51: к изогнутой поперечной балке с помощью болта M10x30 и установленной гайки закладной M10x65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом M10x30.
11. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.