


## RENAULT DUSTER/NISSAN TERRANO

**Артикул:** 333.4704.1 Защита двигателя и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2011-/2014-  
**Объем двигателя:** 1,6; 2,0  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M6x30.....	2 шт.
2.Болт M6x50.....	2 шт.
3.Болт M8x25.....	2 шт.
4.Болт M8x30.....	2 шт.
5.Болт M8x40.....	2 шт.
6.Шайба 6.....	4 шт.
7.Шайба 8.....	8 шт.
8.Гайка закладная M6x40/10.....	2 шт.
9.Гайка закладная M8x30/10.....	2 шт.
10.Гайка закладная M8x50/10.....	2 шт.
11.Втулка h=6 мм.....	2 шт.
12.Кронштейн.....	2 шт.
13.Лючок.....	1 шт.

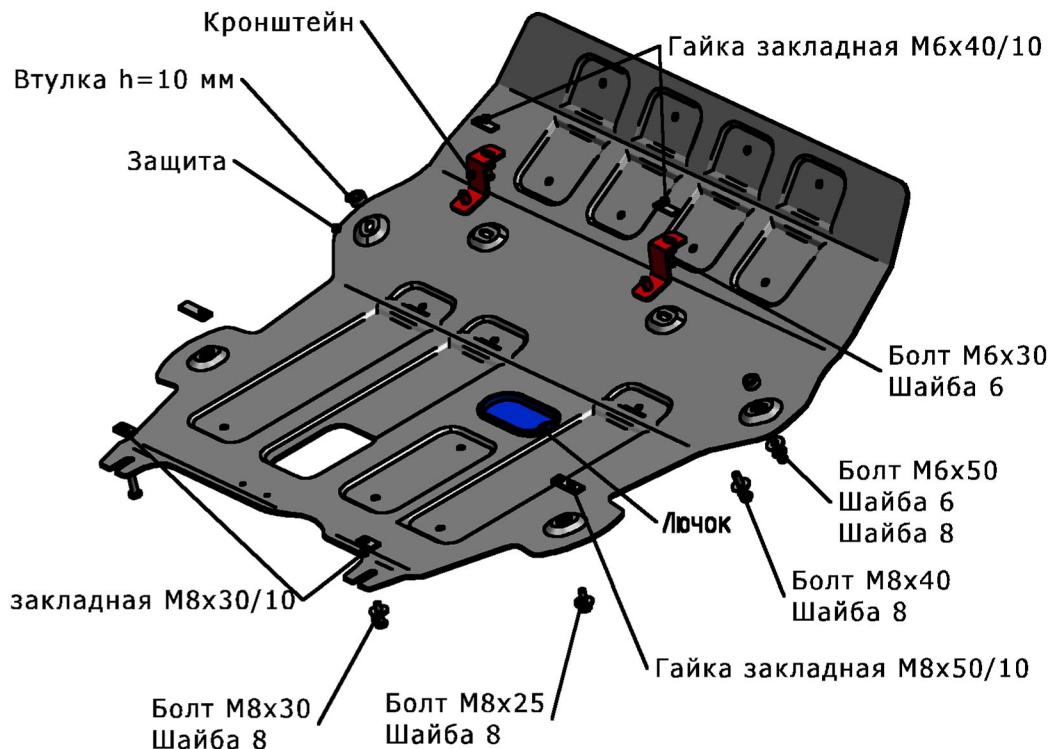

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Снять штатную защиту двигателя.
- Установить гайки закладные M8x30/10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.
- Установить гайки закладные M8x50/10 над отверстиями в боковой части подрамника.
- Установить гайки закладные M6x40/10 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами M6x30.

- Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M6x50 через втулки h=10 мм к штатным резьбовым отверстиям. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами M8x40. Закрепить среднюю часть защиты болтами M8x25 к установленным гайкам закладным M8x50/10.
- Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 и 2,0.