

## VOLKSWAGEN TOUAREG

**Артикул: Сталь** 111.05801.1 Картер;  
111.05802.1 КПП; 111.05803.1 РК

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2006-2010

**Объем двигателя:** 2,5; 3,0; 3,6; 4,2; 6,0

**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х25.....	2	Шт.
2. Болт М10х30.....	2	Шт.
3. Болт М10х45.....	2	Шт.
4. Гайка М10.....	14	Шт.
5. Шайба М10.....	14	Шт.
6. Шайба М10 увеличенная.....	6	Шт.
7. Шпилька закладная М10 малая.....	4	Шт.
8. Шпилька закладная М10 средняя..	2	Шт.
9. Шпилька закладная М10 большая.	2	Шт.
10. Втулка.....	2	Шт.
11. Кронштейн.....	1	Шт.

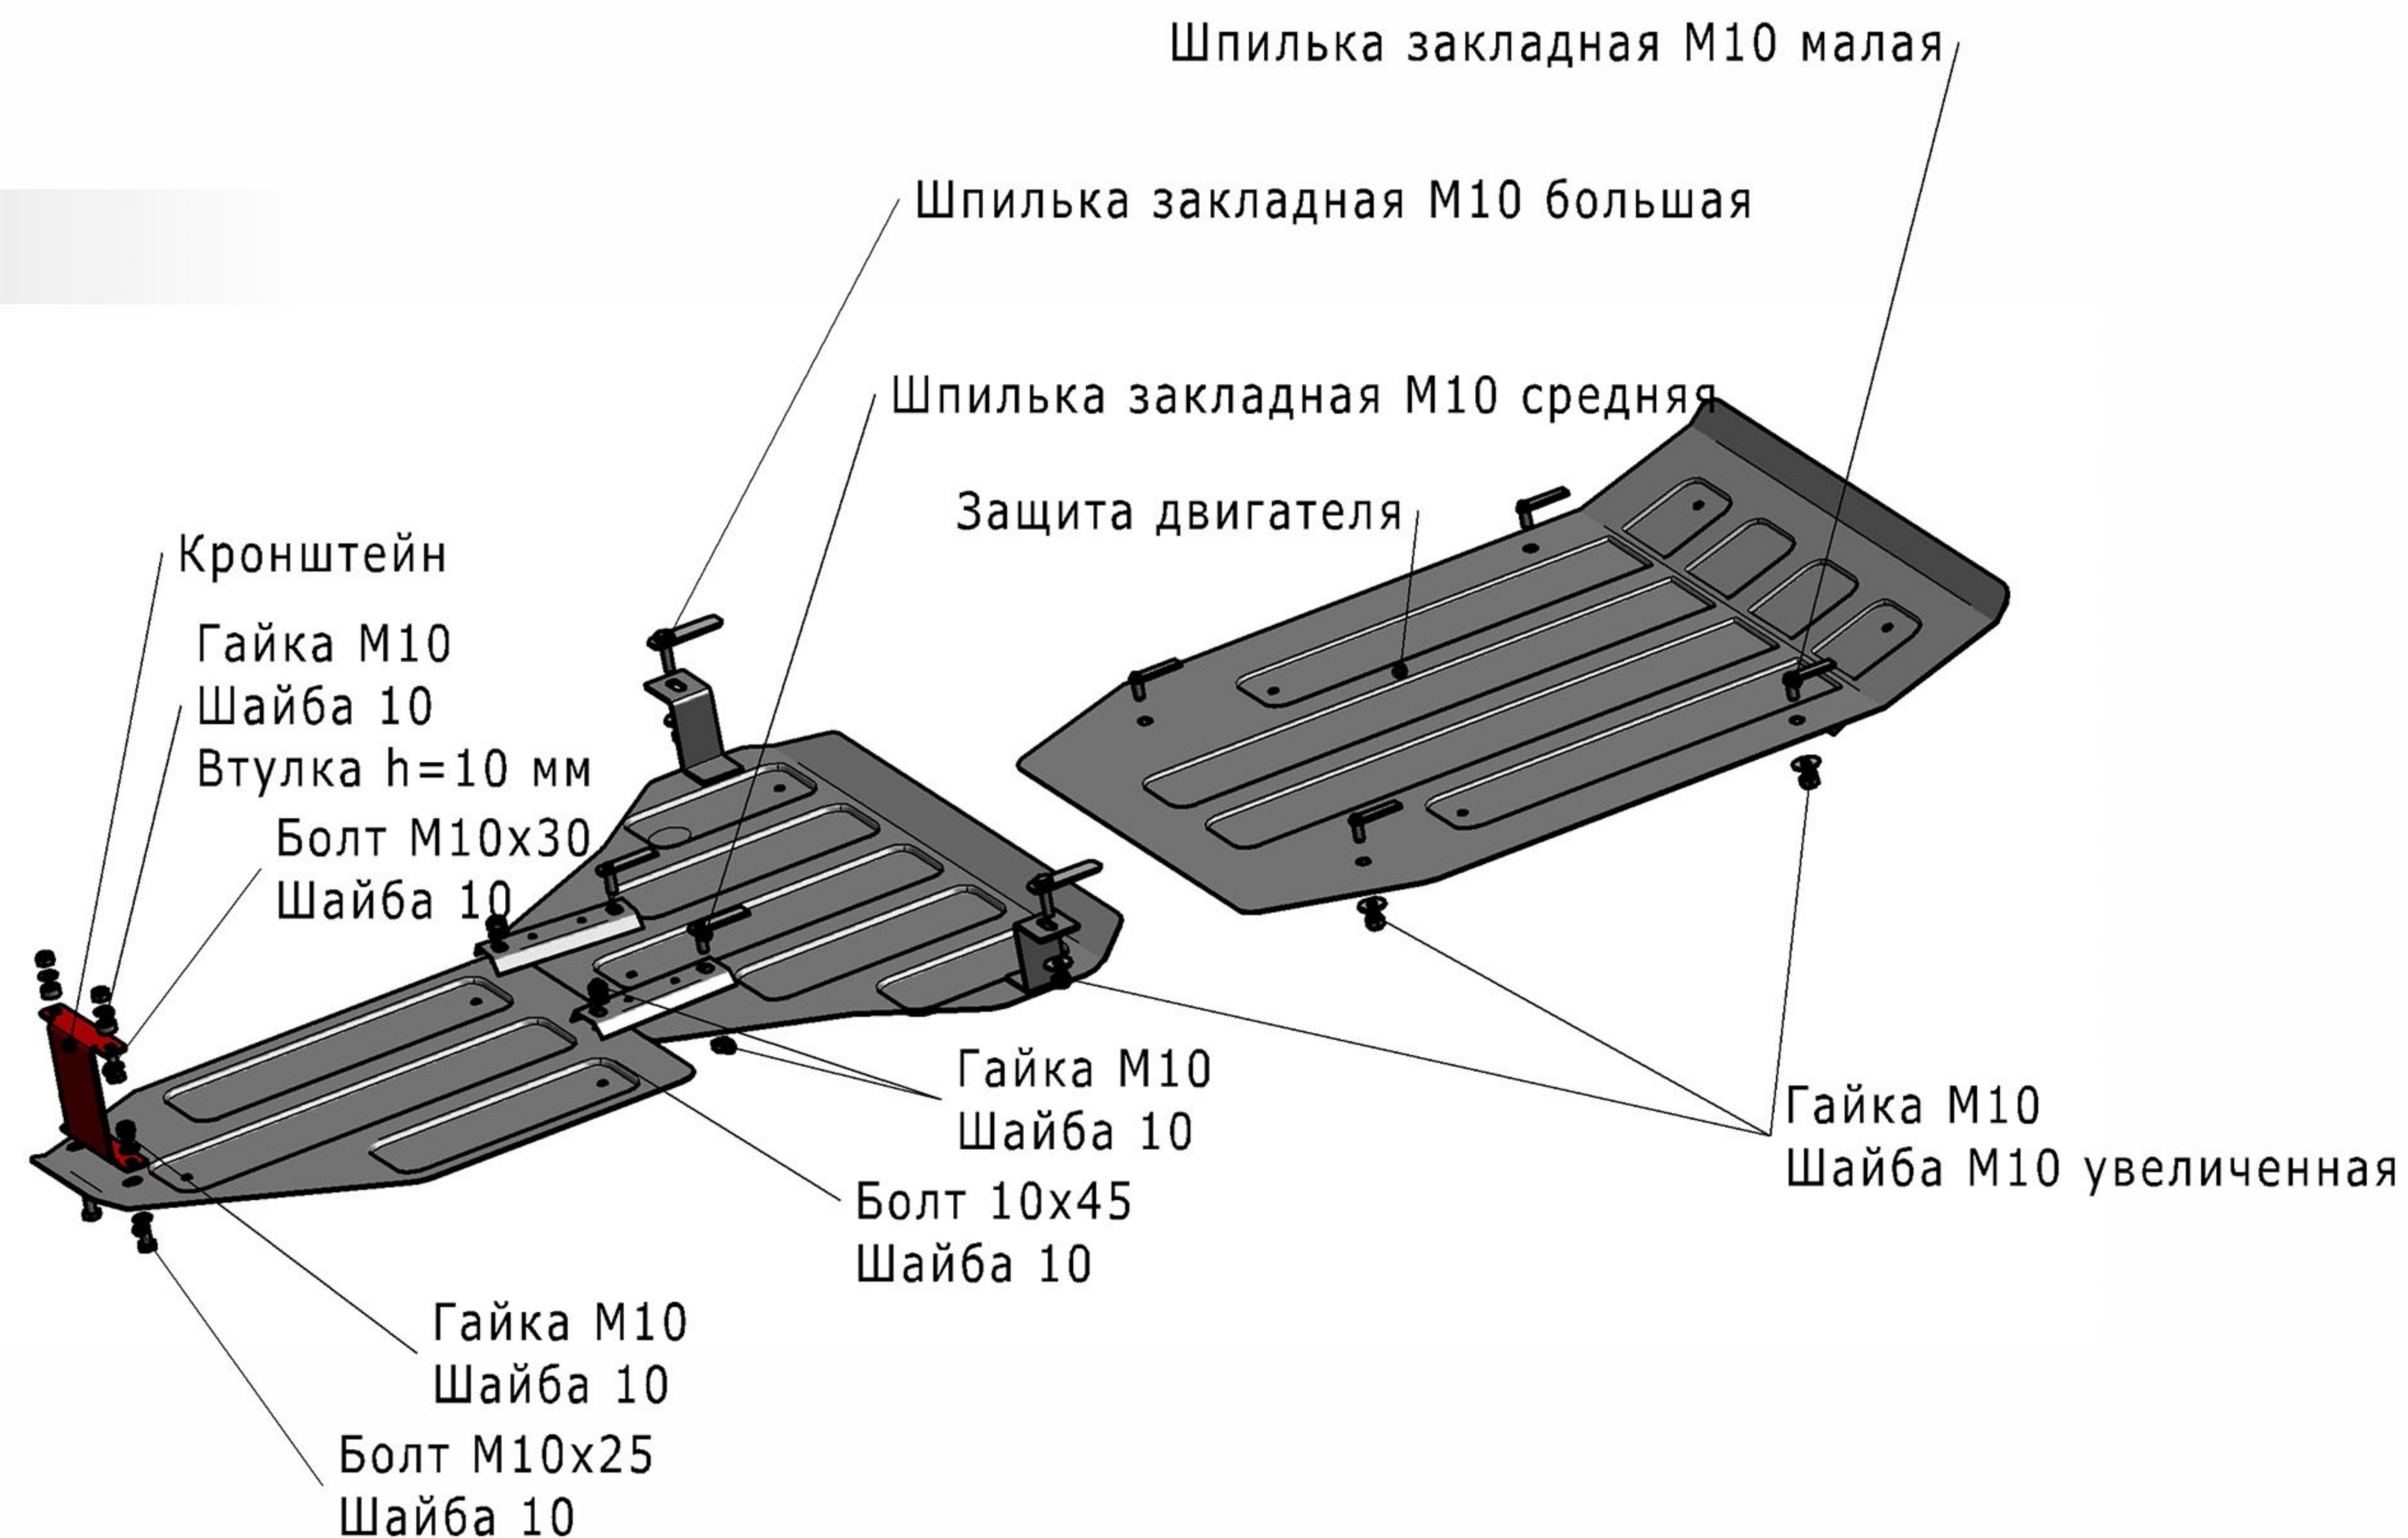

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10 малые в отверстия подрамника и поперечной балки.
2. Закрепить защиту двигателя к установленным шпилькам закладным гайками М10.
3. Установить шпильки закладные М10 большие в отверстие подрамника автомобиля.
4. Установить шпильки закладные М10 средние в отверстие второй поперечной балки автомобиля.
5. Закрепить защиту коробки передач к установленным шпилькам закладным М10 гайками М10.

6. Закрепить кронштейн болтами М10х30 к гайке М10 через втулку  $h = 10$  мм в месте крепления подвесного подшипника карданного вала.
7. Переднюю часть защиты раздаточной коробки закрепить к установленной защите КПП Болтами М10х45 и гайкой М10, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну болтами М10х25 и гайкой М10.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм