
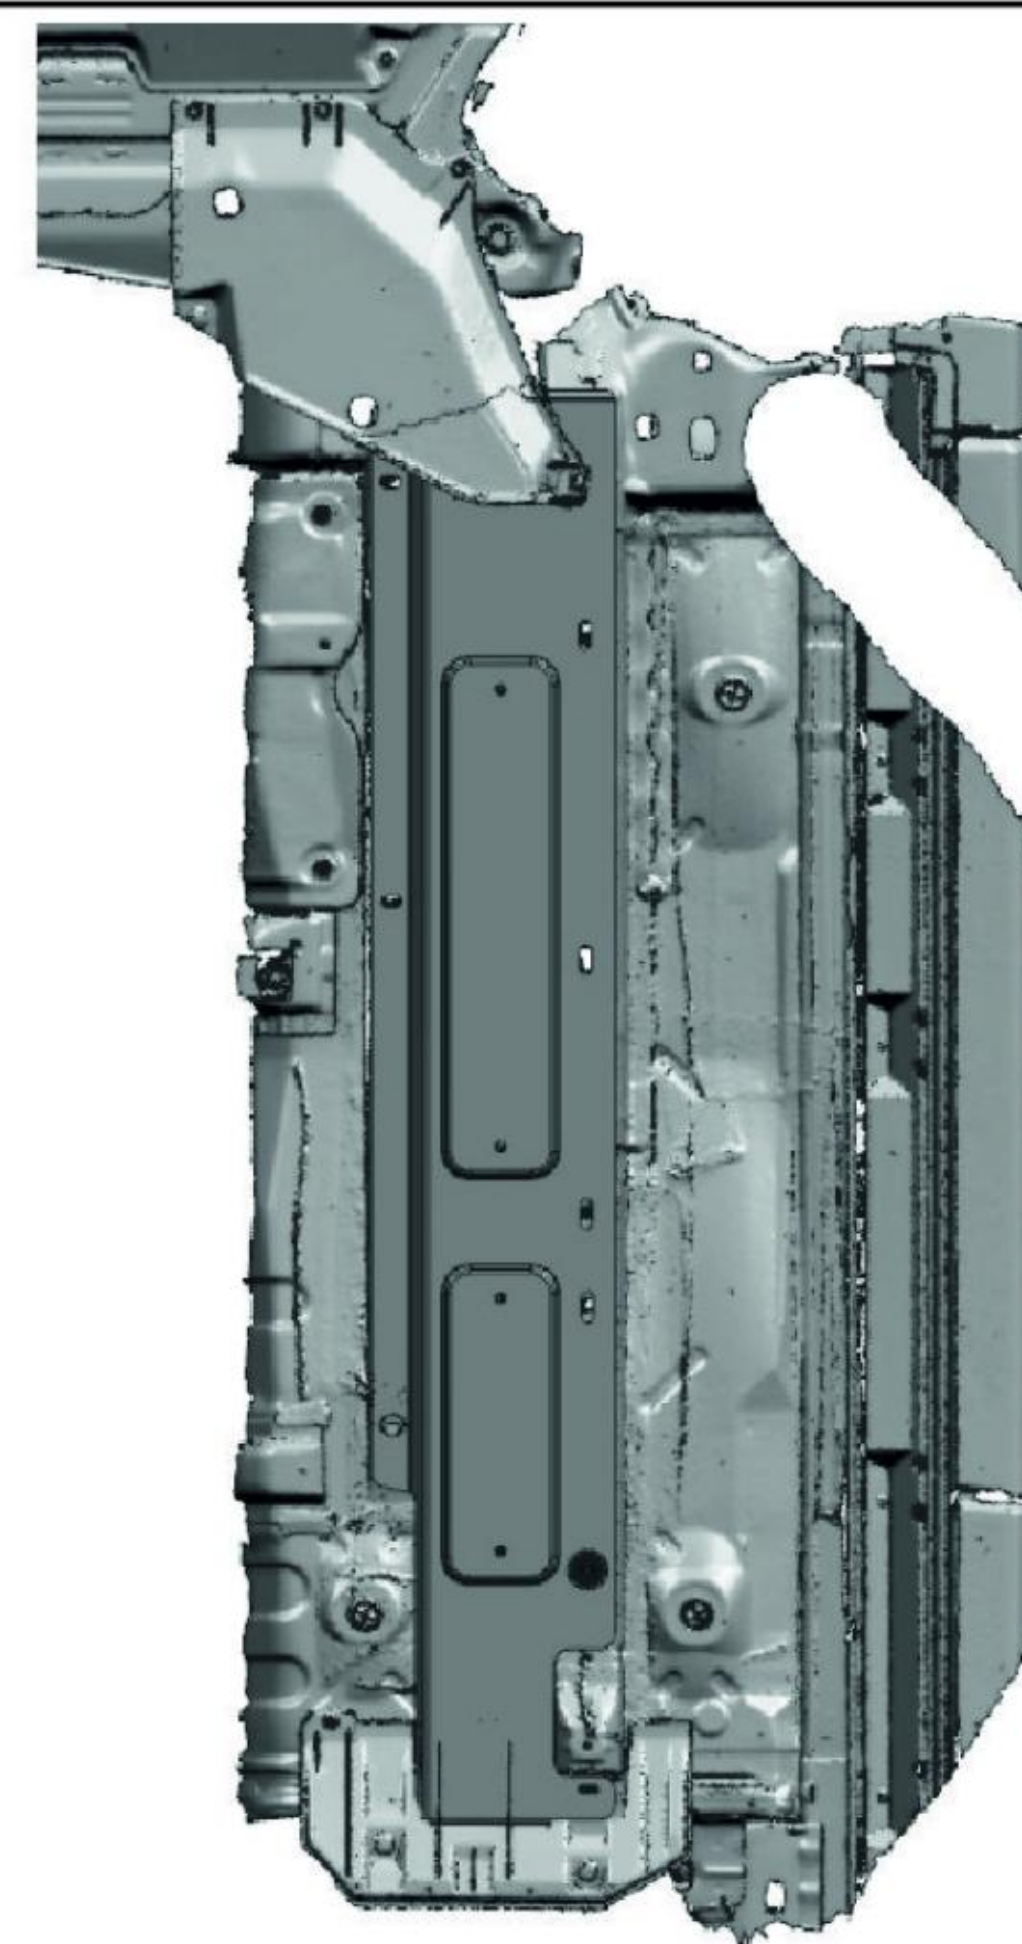
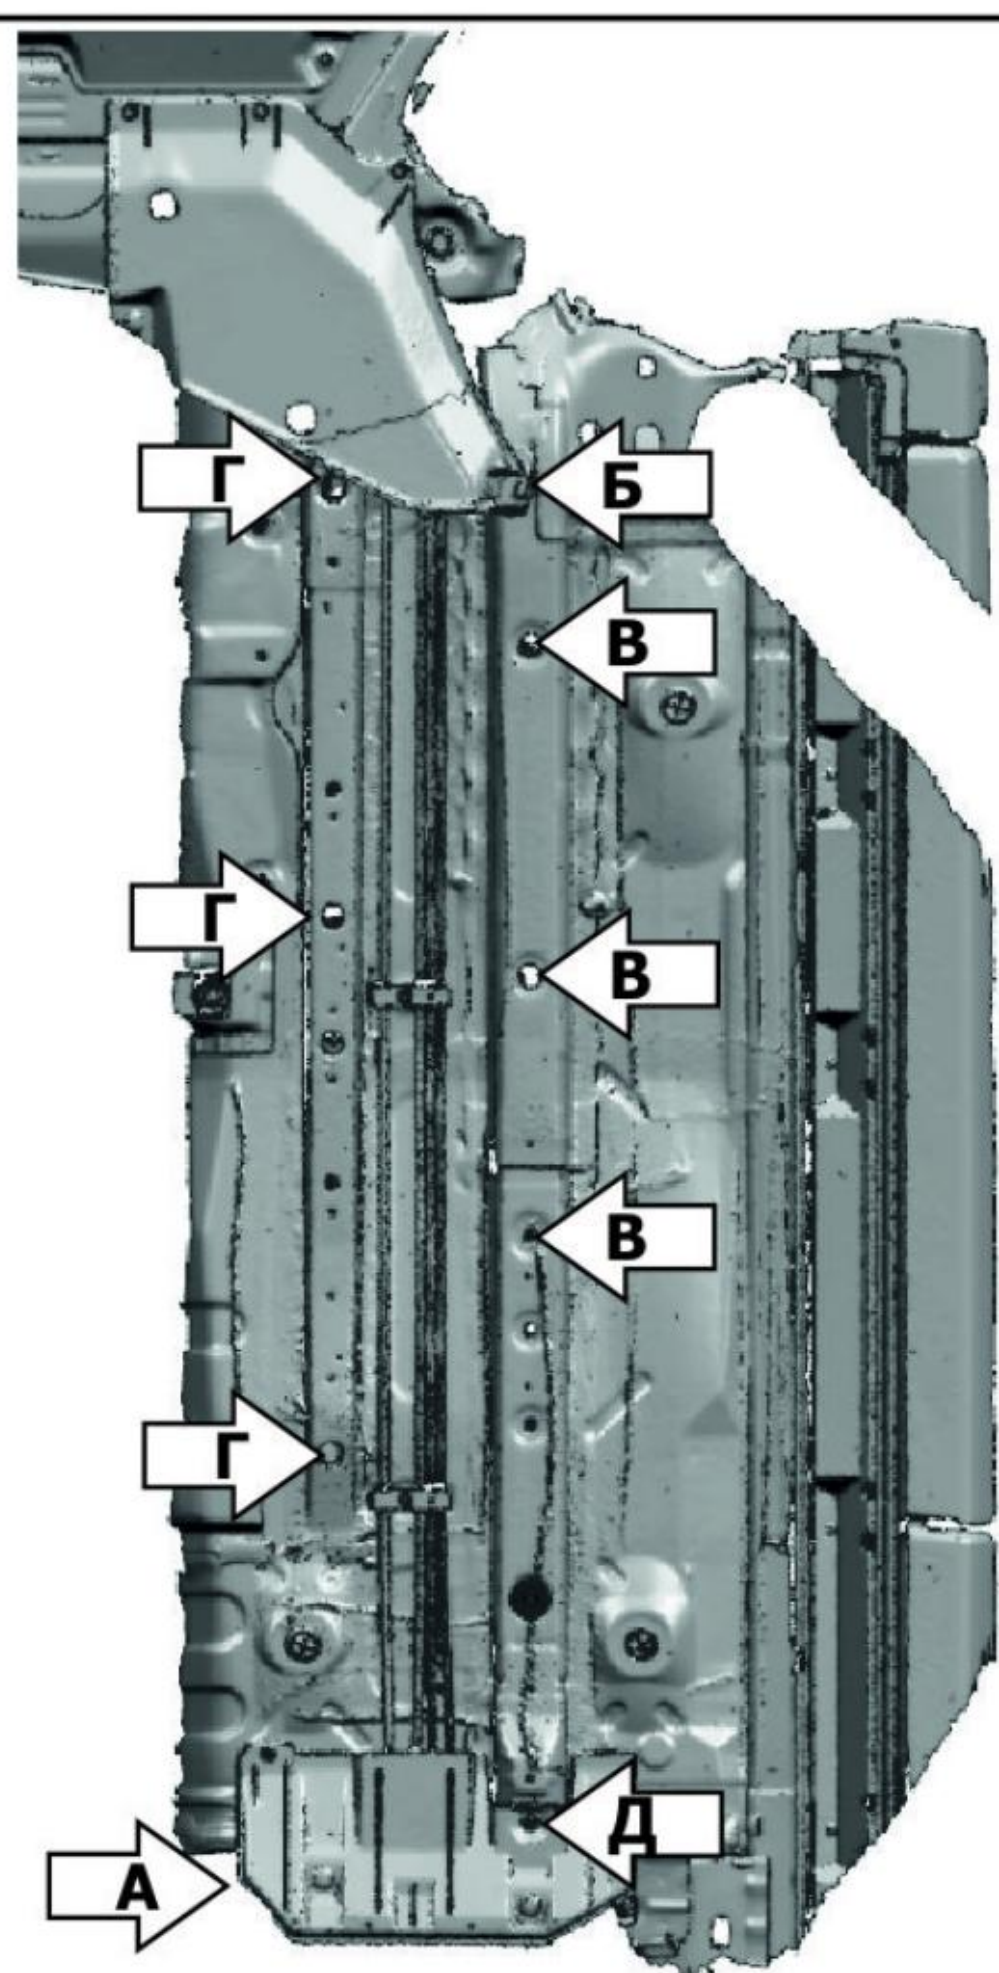


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК

111.04039.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi Mitsubishi	Eclipse Cross Outlander	2018- 2012-2015; 2015-	1.5T 2.0; 2.4	АКПП; МКПП АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ

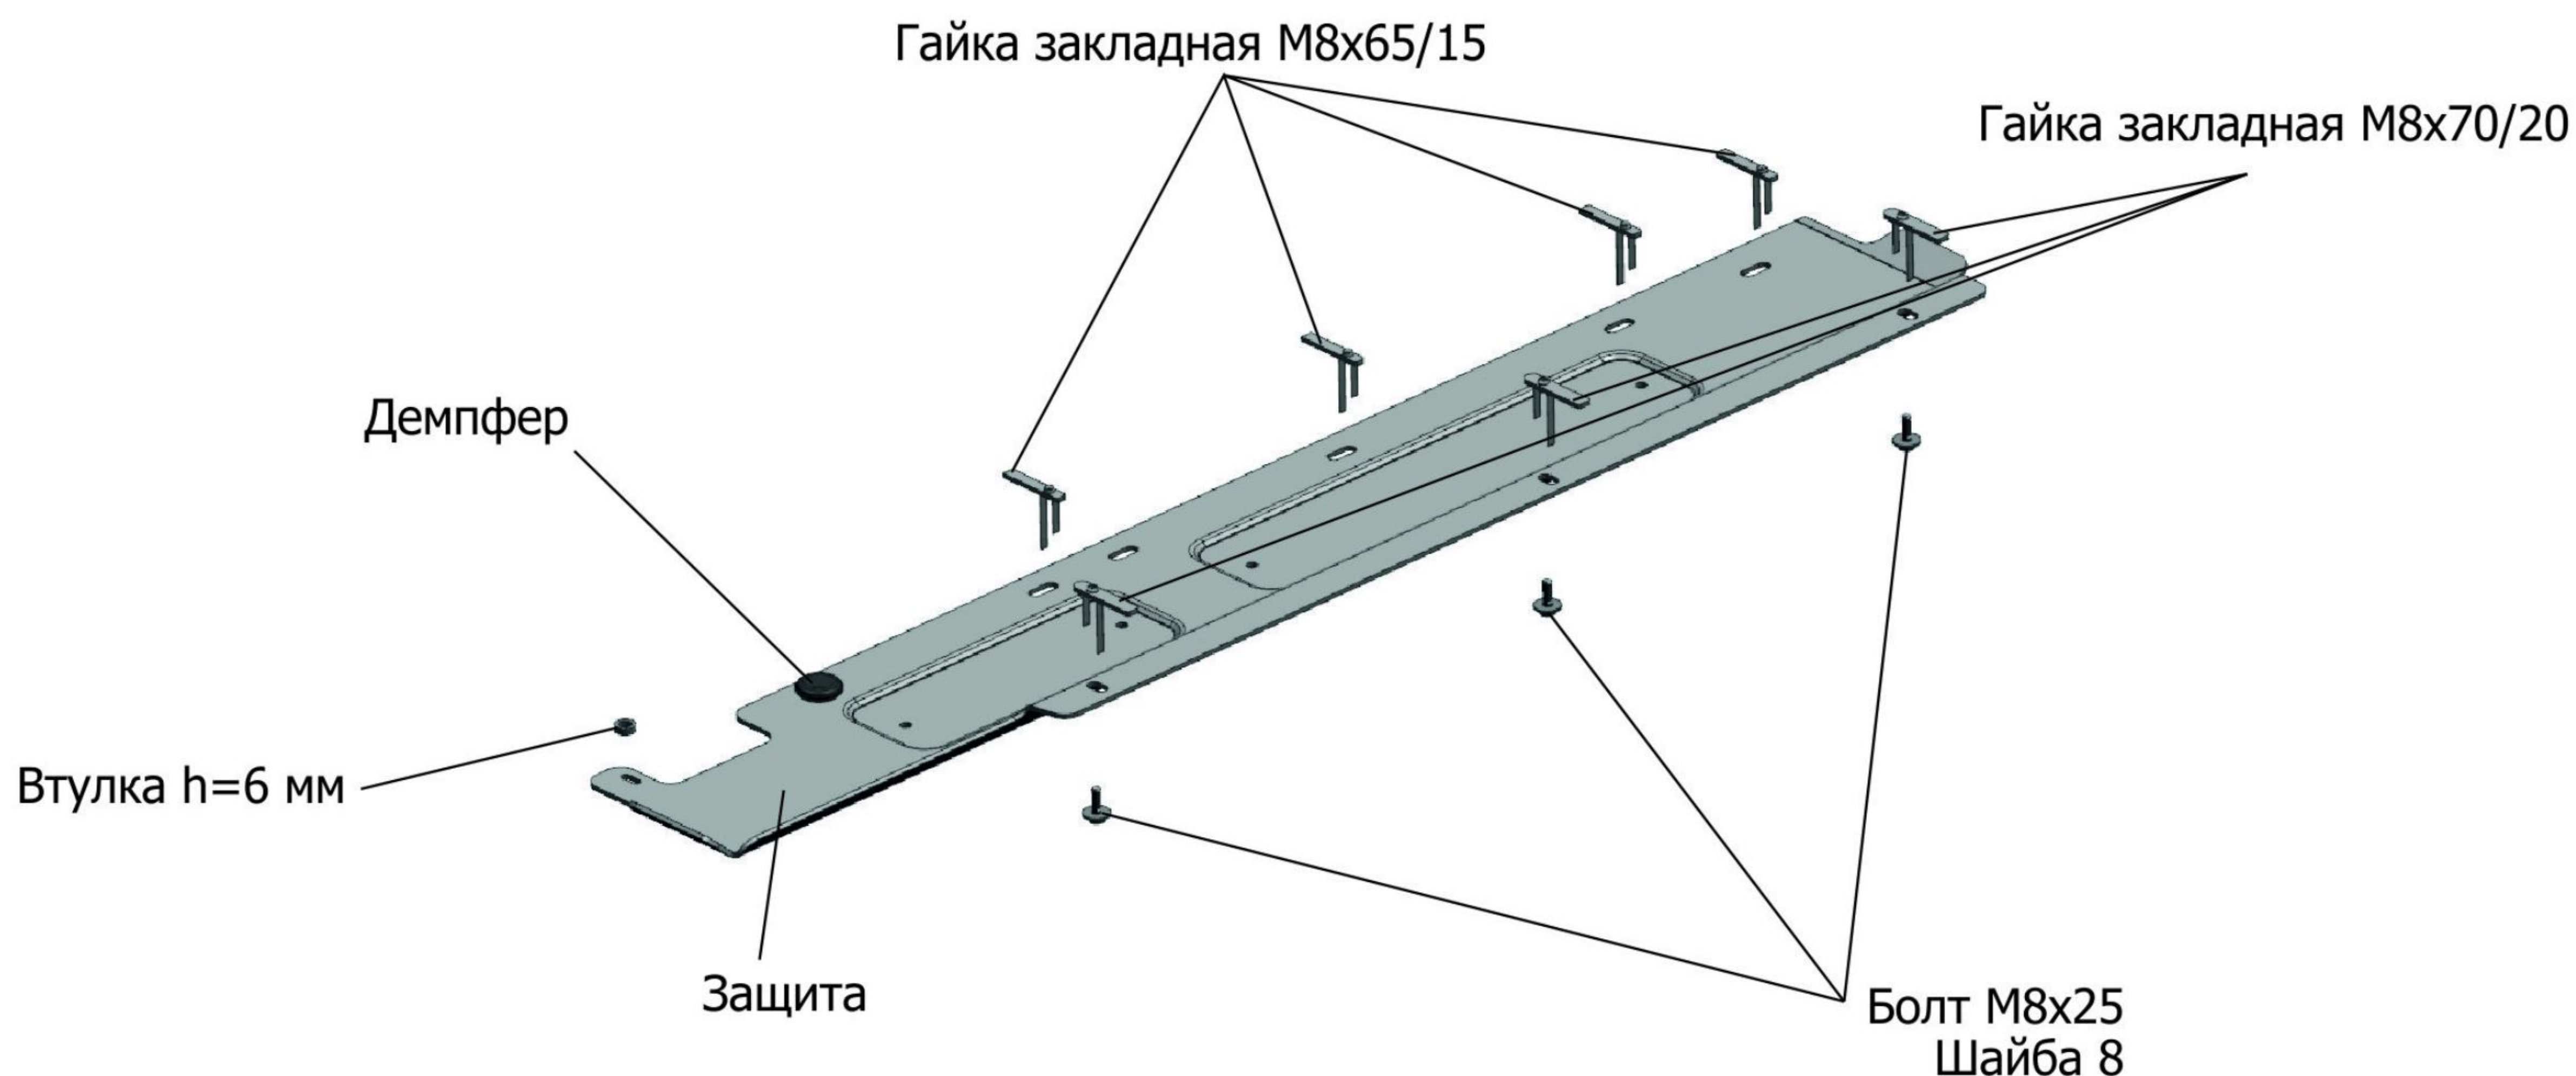

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник (А).
2. Выкрутить болт (Б) крепления штатного пыльника.
3. Установить закладные гайки M8x65/15 в отверстия (В), закладные гайки M8x70/20 в отверстия (Г).
4. Установить защиту: переднюю часть защиты завести под штатный пыльник, закрепить защиту болтами M8x25 к установленным закладным гайкам, закрутить штатный болт (Б).
5. Заднюю часть защиты закрепить через втулку h=6 мм к шпильке (Д) штатным крепежом.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	7 шт.	24.0 Нм
Шайба M8	7 шт.	
Гайка закладная M8x65/15	4 шт.	
Гайка закладная M8x70/20	3 шт.	
Защита	1 шт.	
Втулка h=6 мм	1 шт.	
	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43