
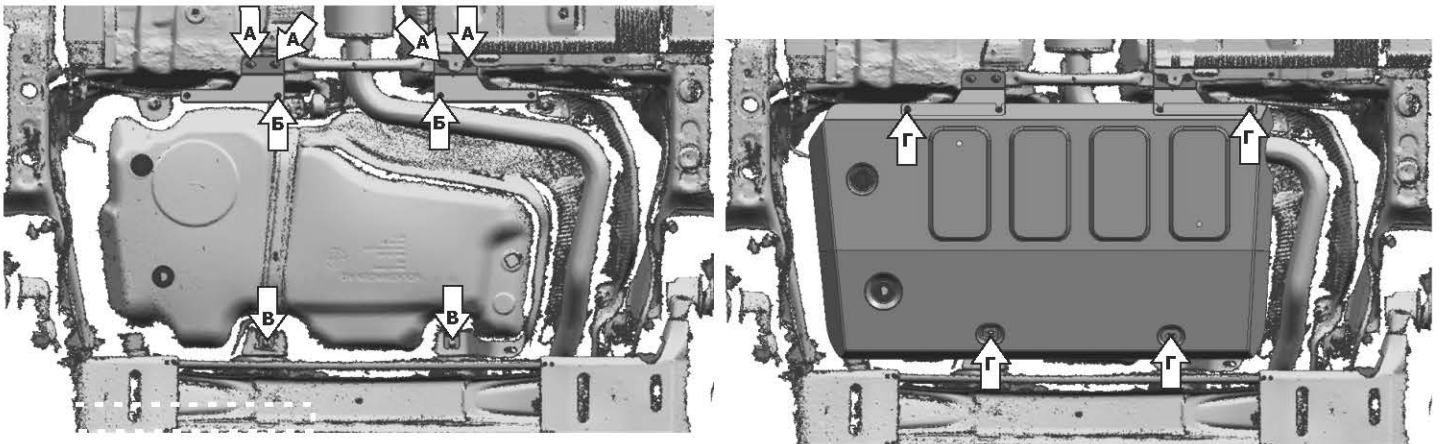


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Karoq	2020-	1.4	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

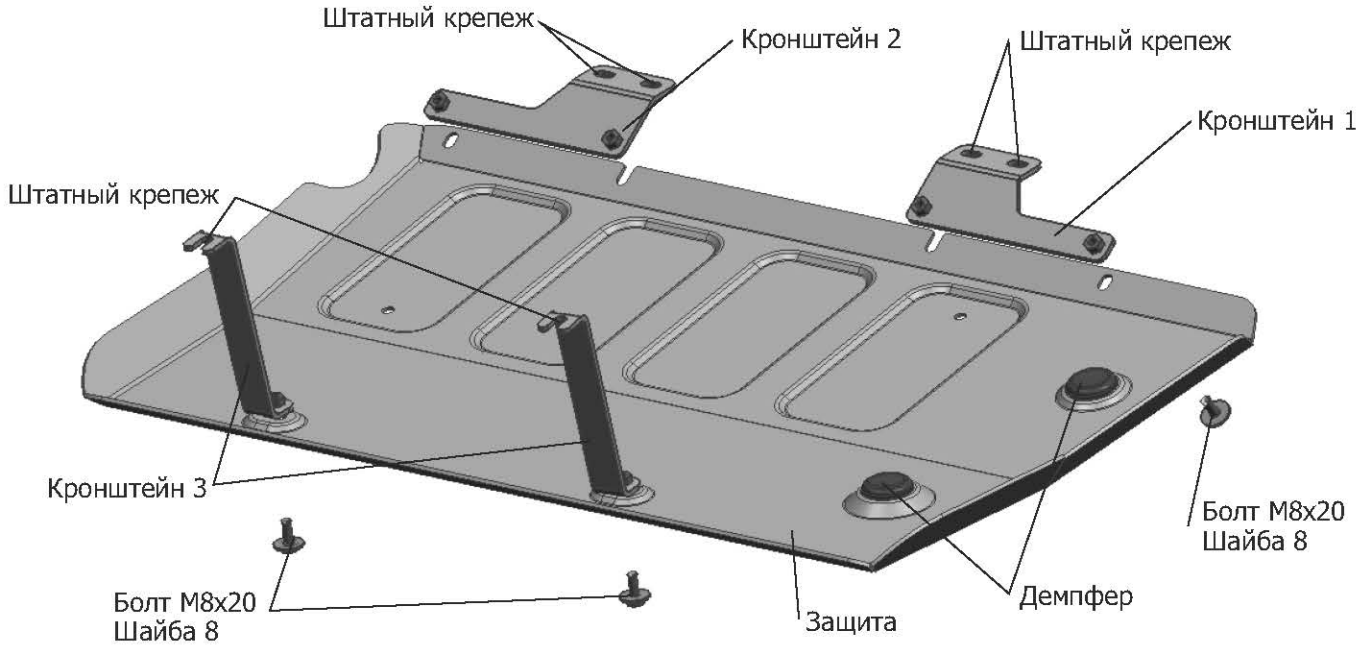

Инструкция по установке:

1. Закрепить штатным крепежом (А) кронштейн 1 и кронштейн 2.
2. Закрутить на 2-3 оборота болты М8х20 (Б) в установленные кронштейны 1 и 2.
3. Ослабить штатный крепеж (В) и надеть на него кронштейны 3.
4. Завести переднюю часть защиты открытыми пазами на закрученные болты (Б).
5. Закрепить защиту болтами М8х20 (Г).
6. Затянуть крепеж с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	6 шт	24,0 Нм
Шайба 8	6 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	2 шт	
Защита	1 шт	
Демпфер	2 шт	