


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Tucson	2004-2010	2.0; 2.7	АКПП, МКПП	ВСЕ
KIA	Sportage II	2004-2010	2.0; 2.7	АКПП, МКПП	ВСЕ

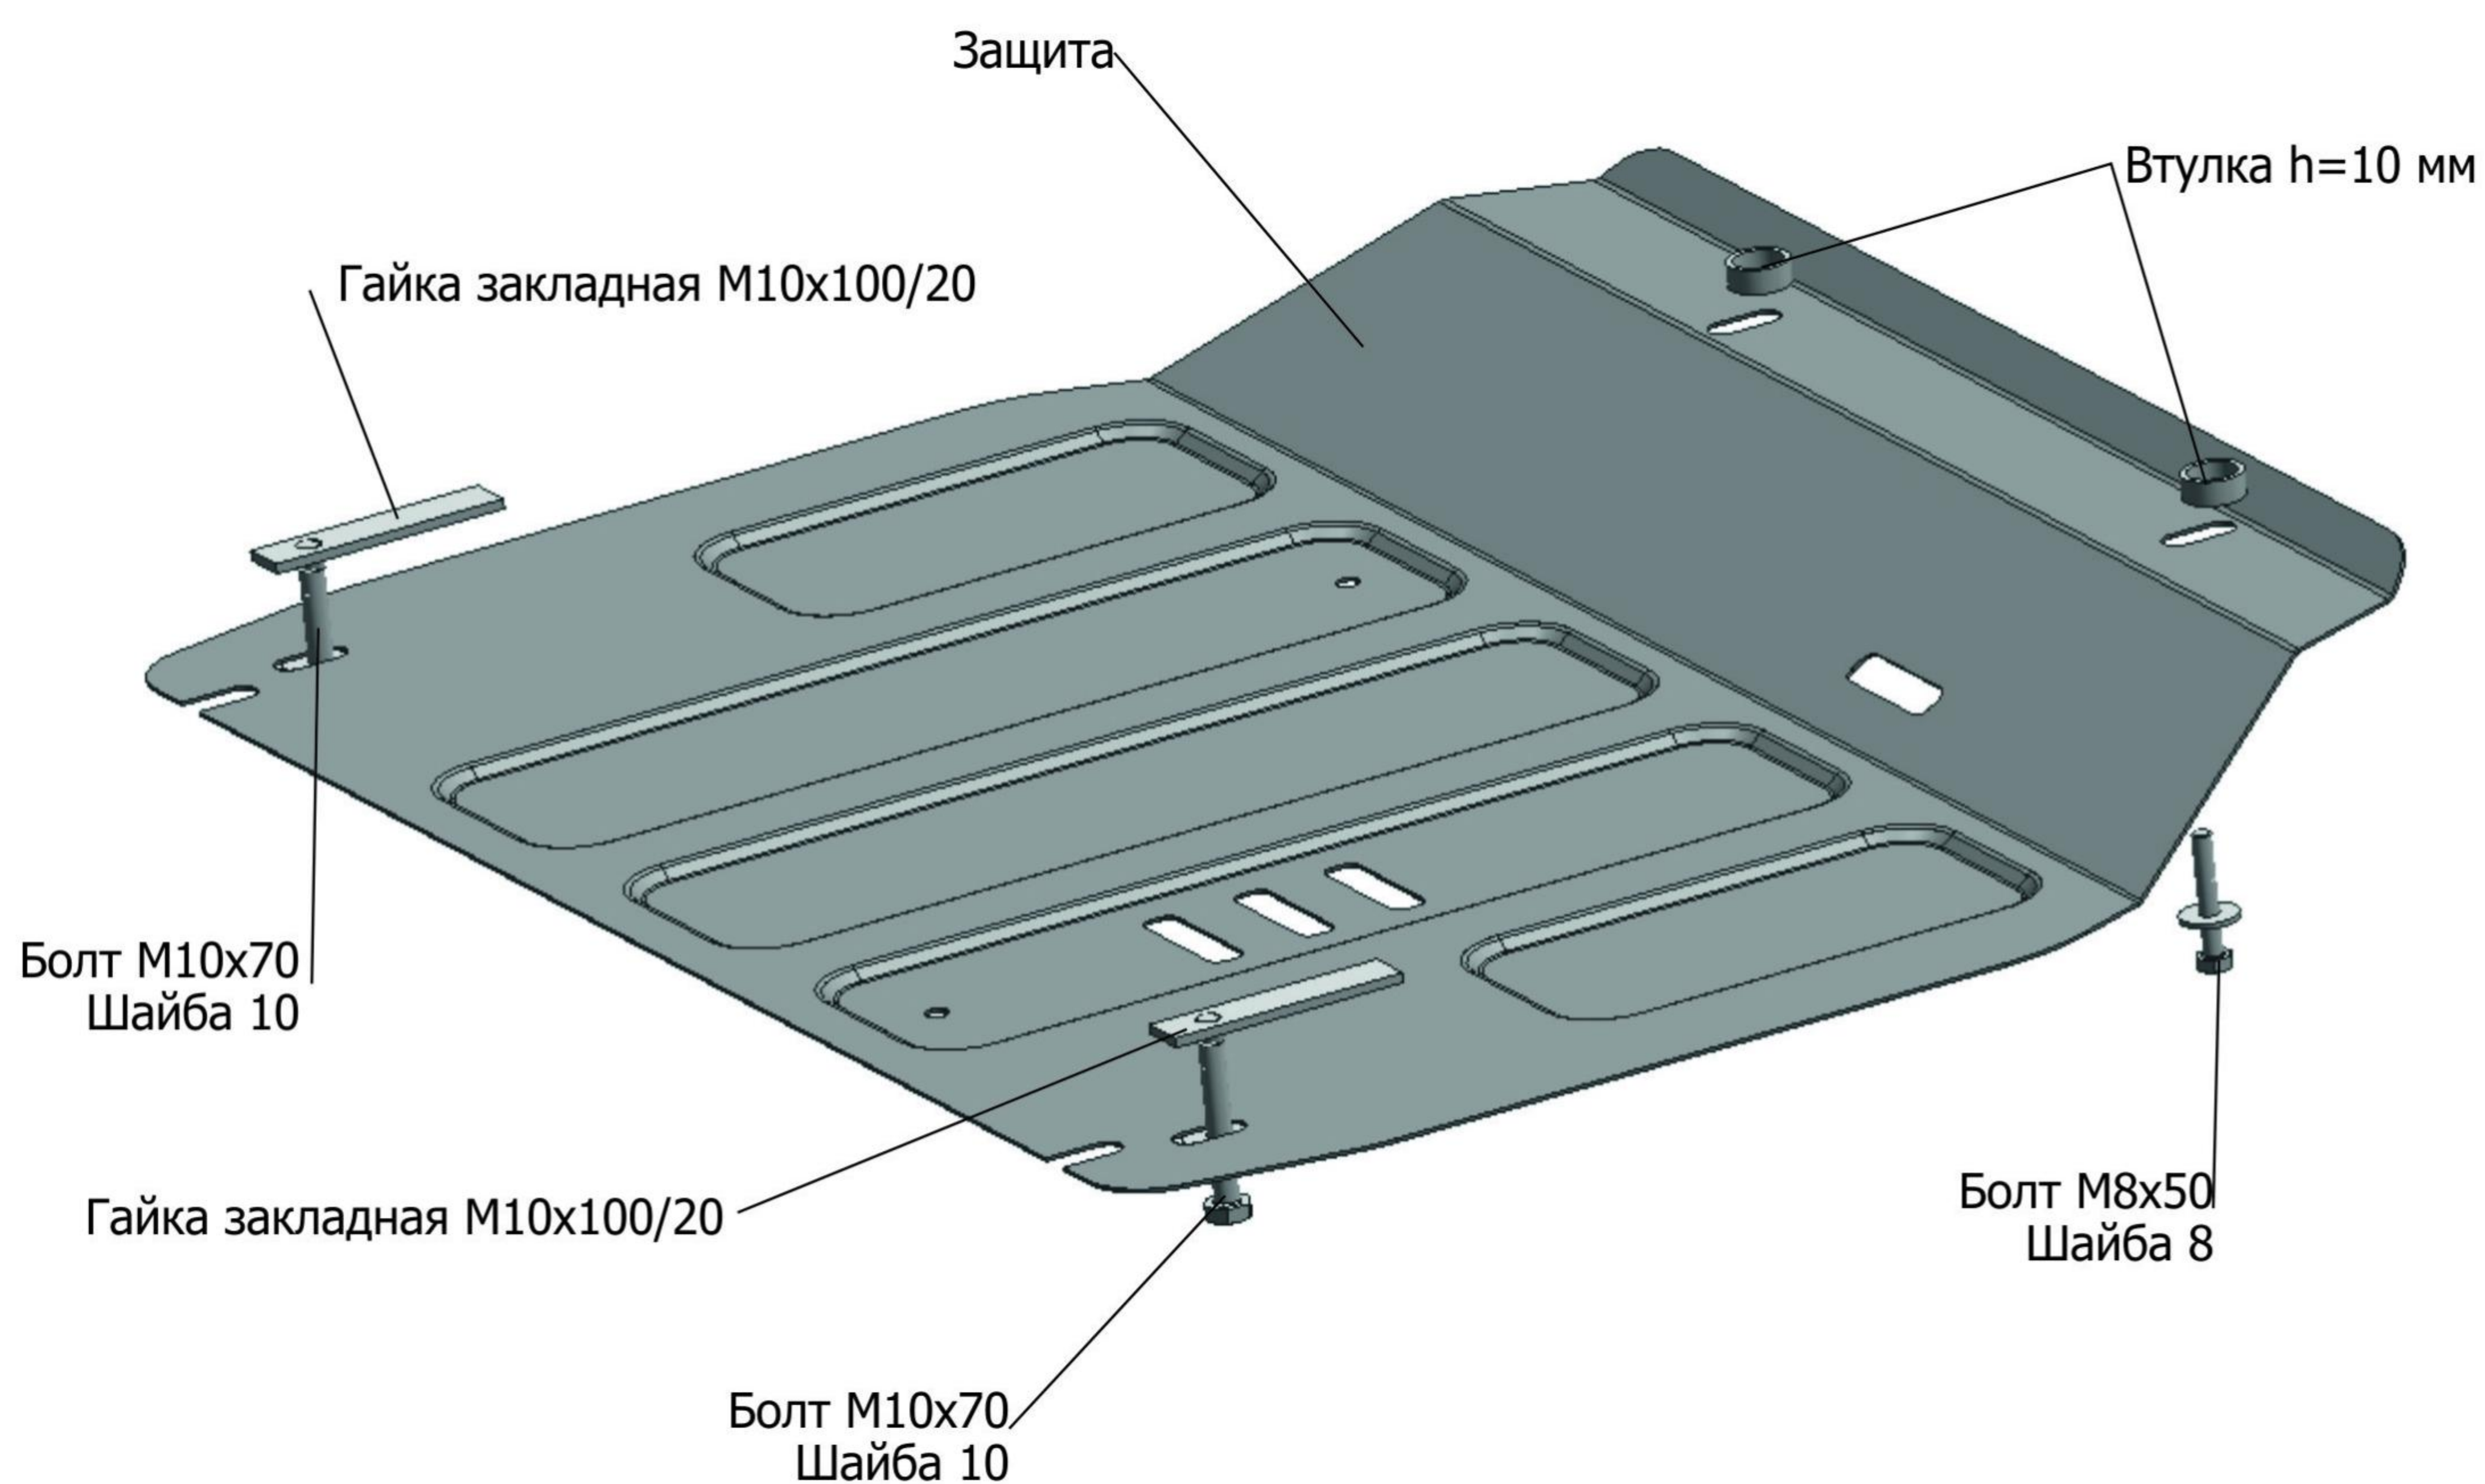

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия подрамника автомобиля.
2. Заднюю часть защиты закрепить болтами M10x70 к установленным гайкам закладным M10x100/20, переднюю часть закрепить болтами M8x50, ввернув их в резьбовые отверстия подрамника через втулки h=10мм.
3. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x50	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x70	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Втулка h=10 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)