


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП**

**333.3101.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Land Rover	Freelander II	2006-2010	ВСЕ	ВСЕ	ВСЕ

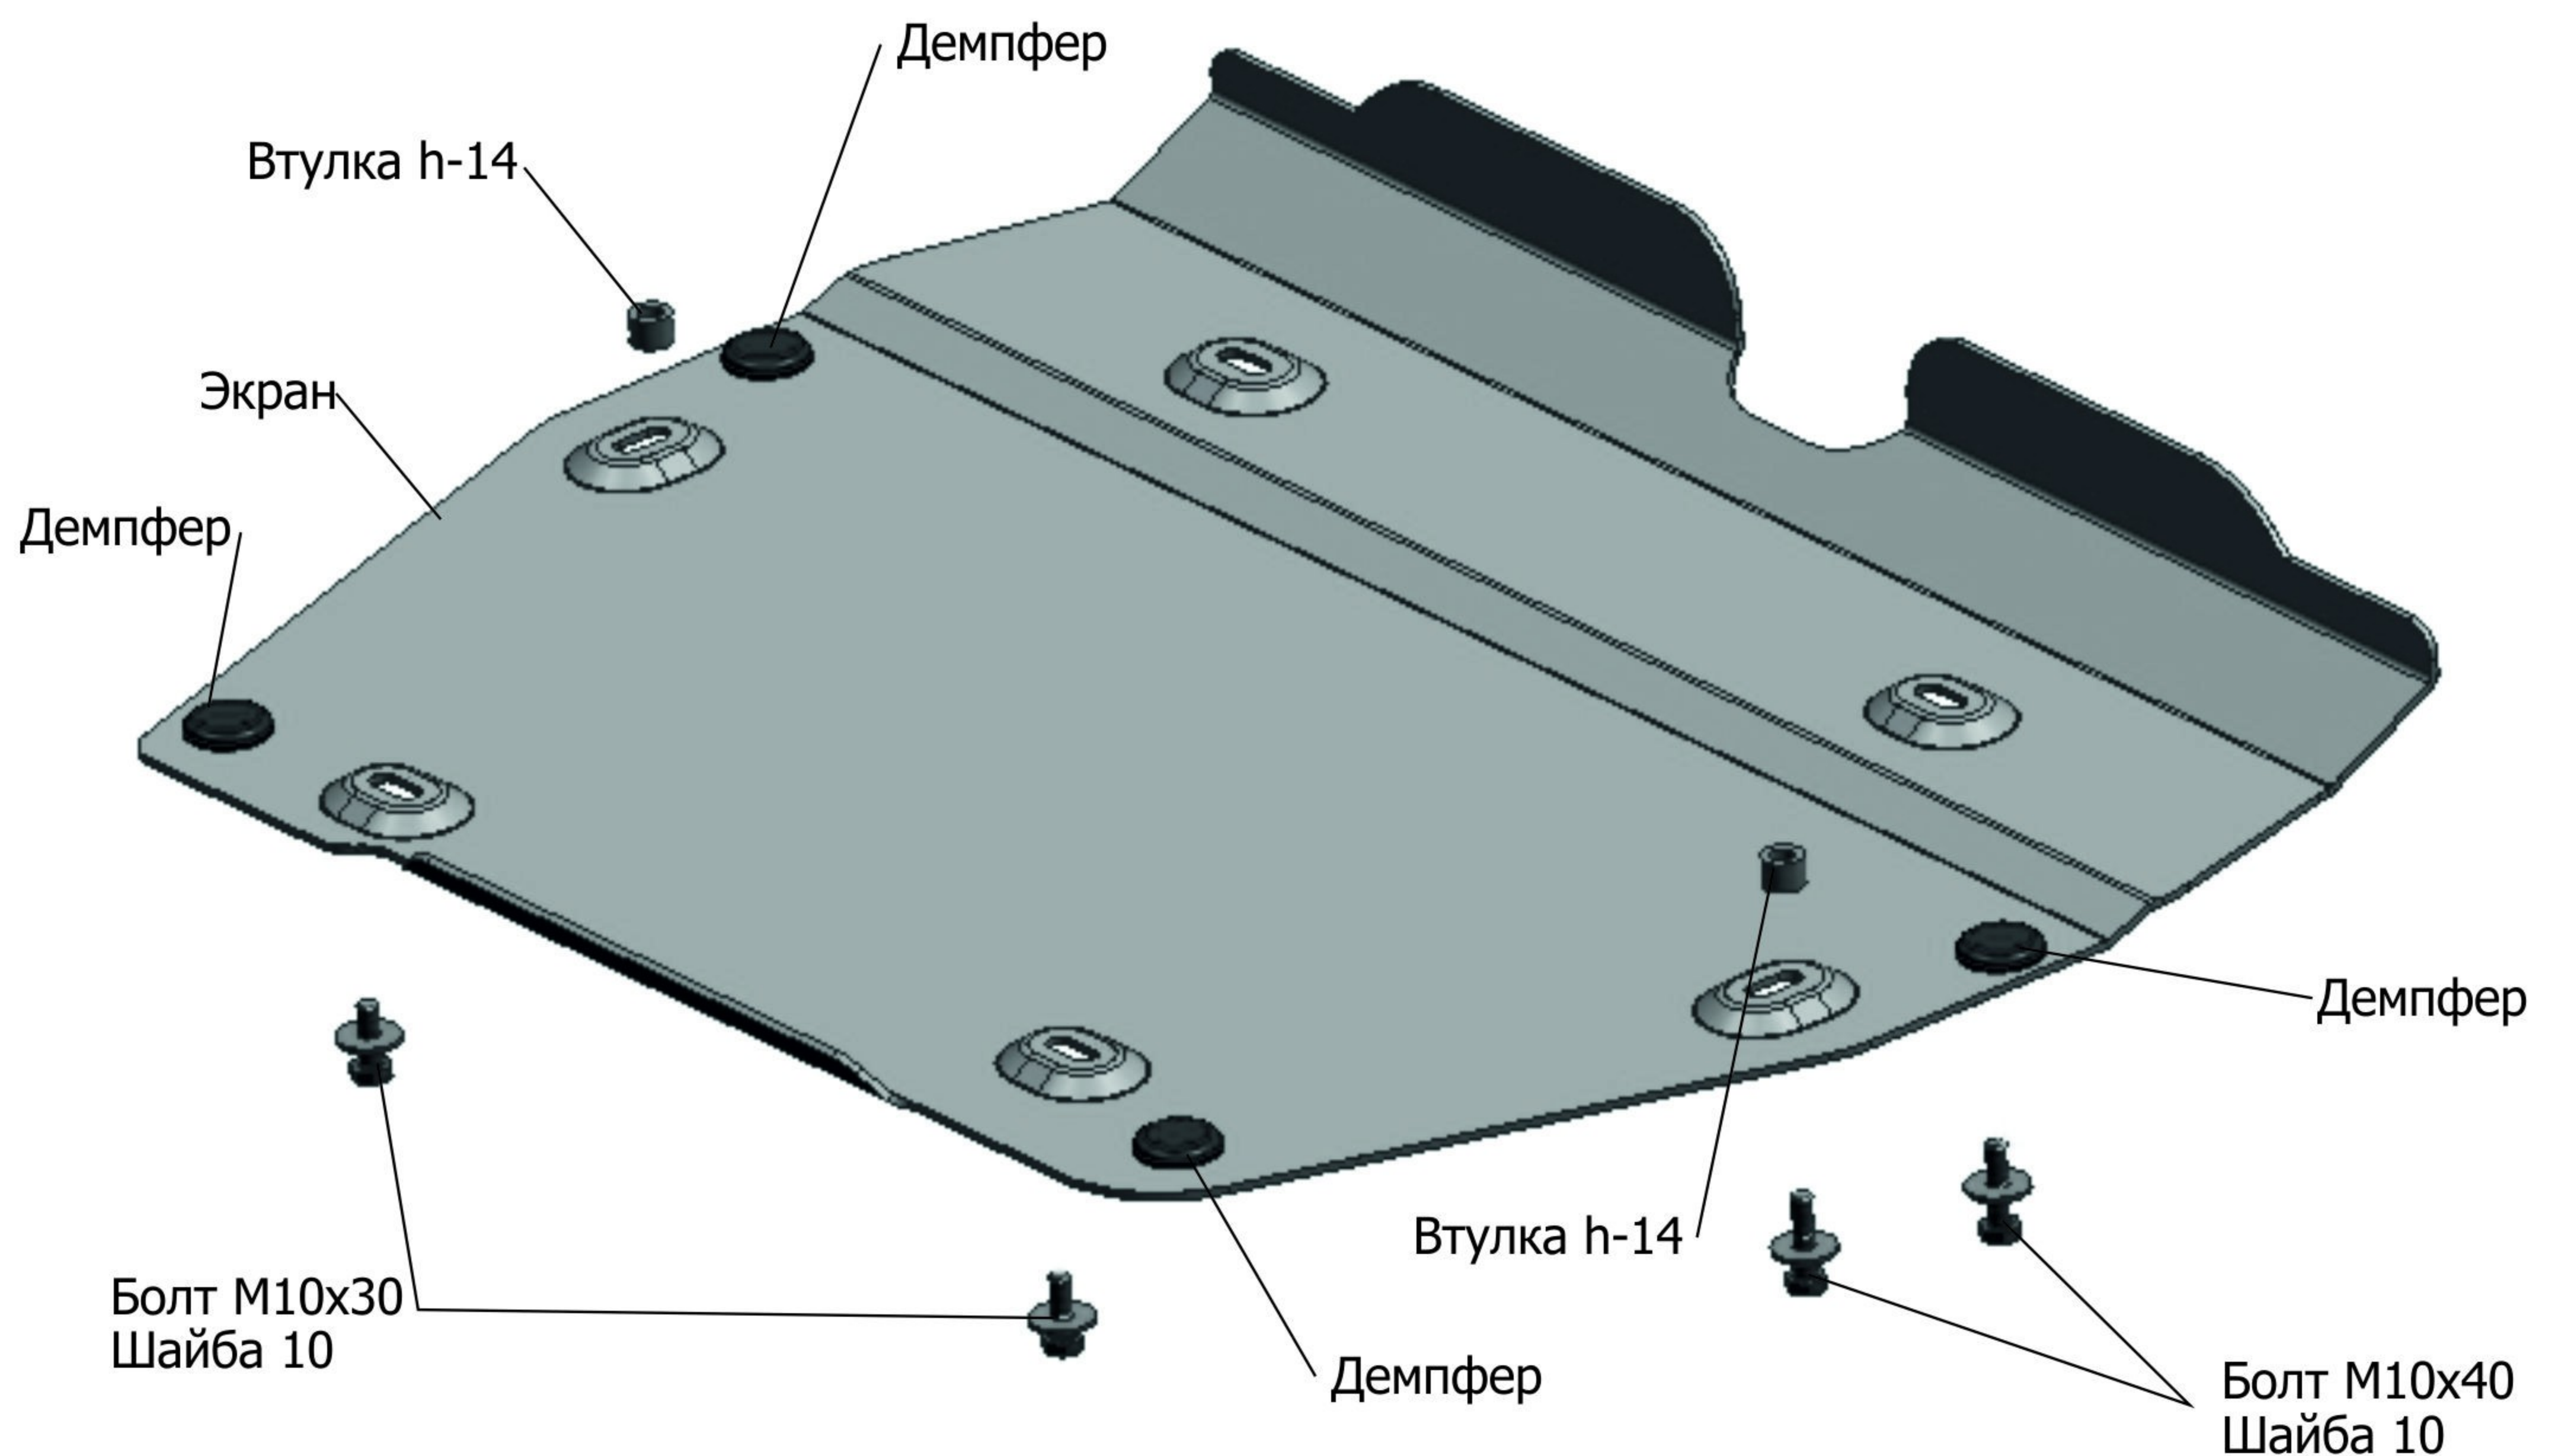

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатную защиту двигателя.
2. Закрепить заднюю часть защиты болтами М10х30, среднюю часть крепить болтами М10х40 через втулки h-14. Переднюю часть крепить болтами М10х40.
3. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х30	2 шт	47.0 Нм
Болт М10х40	4 шт	47.0 Нм
Демпфер	4 шт	
Втулка h-14	2 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 10	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)