


## PORSCHE MACAN

**Артикул:** 333.4605.1 Защита двигателя и КПП

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2014-  
**Объем двигателя:** 3,0; 3,6; 3,0d  
**Тип КПП:** АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	2 Шт.
2. Болт М6х30.....	5 Шт.
3. Болт М8х30.....	4 Шт.
4. Болт М10х30.....	2 Шт.
5. Болт М10х40.....	2 Шт.
6. Гайка М10.....	4 Шт.
7. Шайба 6.....	7 Шт.
8. Шайба 8.....	4 Шт.
9. Шайба 10.....	8 Шт.
10. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.
11. Гайка закладная М8х65.....	2 Шт.
12. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
13. Гайка клетевая М6.....	7 Шт.
14. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
15. Кронштейн 1.....	2 Шт.
16. Кронштейн 2.....	2 Шт.
17. Заглушка.....	6 Шт.
18. Защита.....	1 Шт.

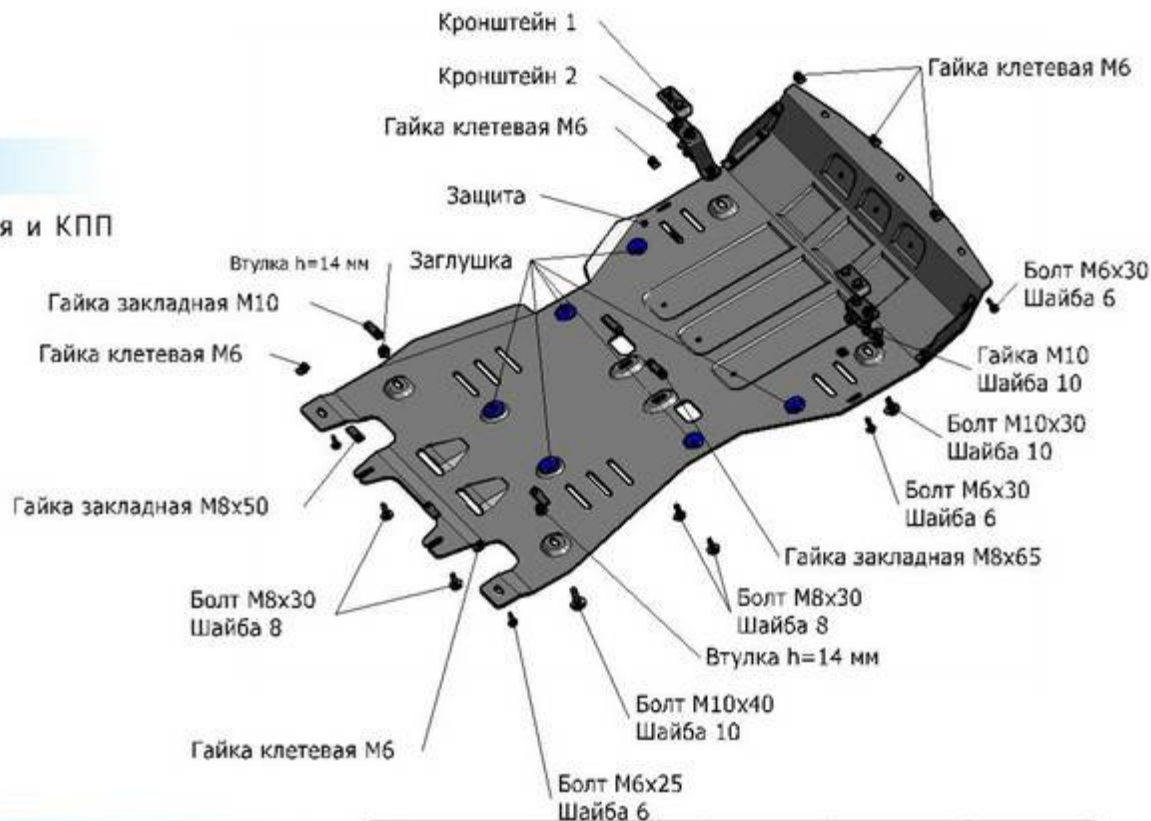

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1 поверх продольной балки и закрепить к нему кронштейн 2 гайками М10. Убедиться, что кронштейны находятся на безопасном расстоянии от шлангов и трубок.
3. Вытащить штатные скобы крепления штатного пыльника и установить на эти места гайки клетевые М6.
4. Установить гайки закладные М8х50 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

6. Закрепить среднюю часть защиты гайками закладными М8х65 и болтами М8х30. Заднюю часть крепить гайками закладными М10 и болтами М10х40 через втулки h=14 мм.

7. Закрепить защиту болтами М6х25 и М6х30 к установленным гайкам клетевым М6.

8. Затянуть все резьбовые соединения.