
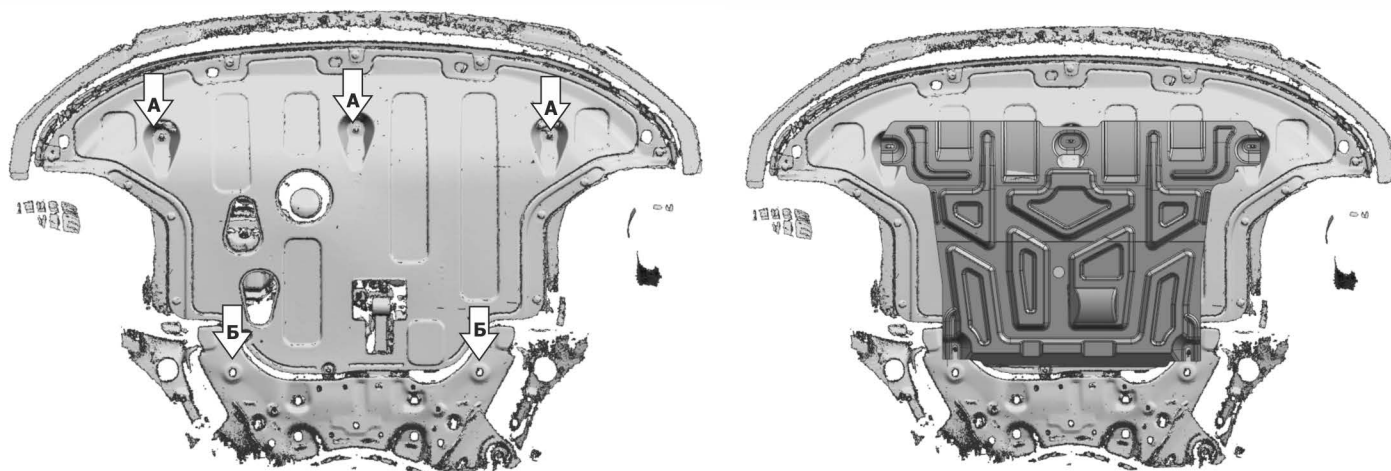


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП 111.02366.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyundai	Creta	2016-	1.6; 2.0	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ

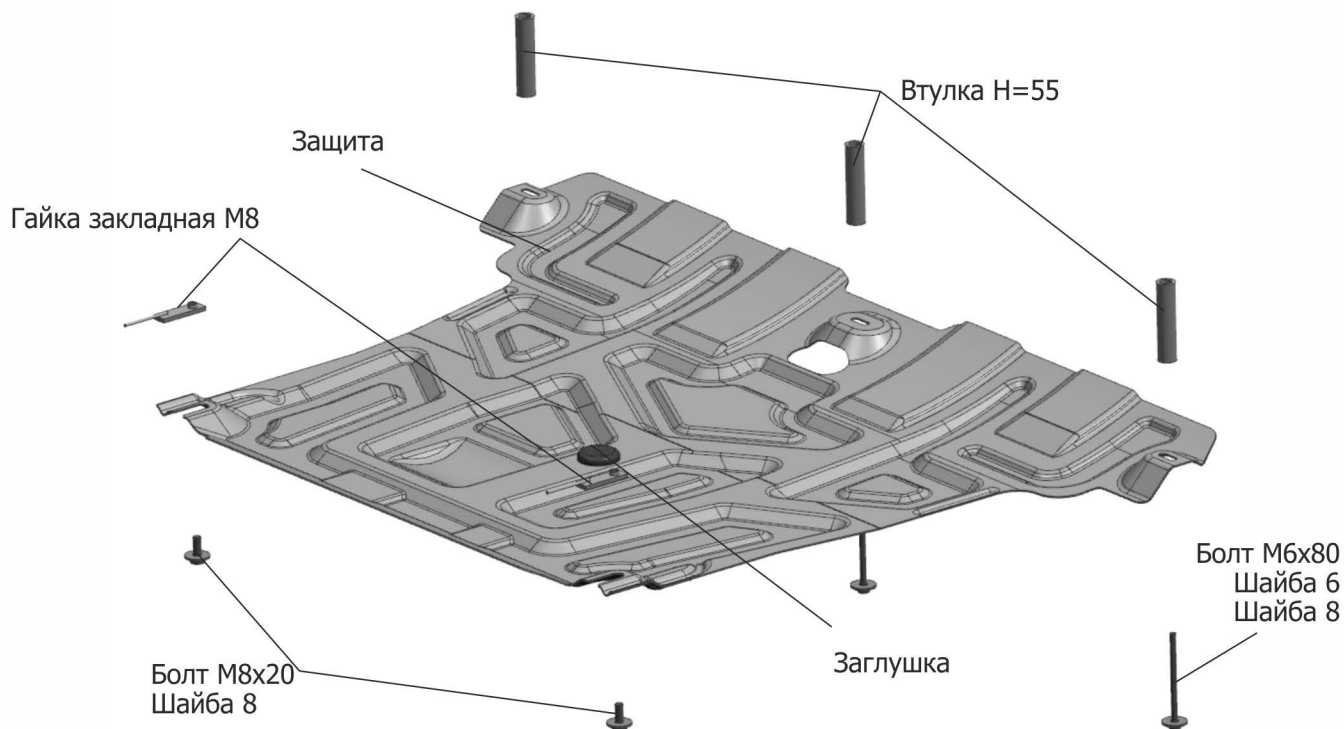

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатные крепления (А).
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия (Б) и вкрутить болты М8х20 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: Заднюю часть завести на установленные болты М8х20, переднюю закрепить болтами М6х80 в штатные резьбовые отверстия (А) через втулки Н=55
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав крепежа:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6Х80	3 шт	9.8 Нм
Болт М8Х20	2 шт	24.0 Нм
Шайба М6	3 шт	
Шайба М8	5 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Втулка Н=55	3 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)