

SSANG YONG REXTON II

Артикул: **Сталь** 111.5302.3 Картер; 111.5303.3 КПП

Алюминий 333.5302.1 Картер; 333.5303.3 КПП

Кузов: Все


Год выпуска: 2007-2012; 2012-

Объем двигателя: 2,7 TD; 3,2

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x30.....	4 Шт.
2. Болт M10x40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Балка.....	1 Шт.
5. Гайка закладная M10x65/32,5.....	2 Шт.
6. Переходник Rexton.....	2 Шт.
7. Переходник Kyron.....	2 Шт.

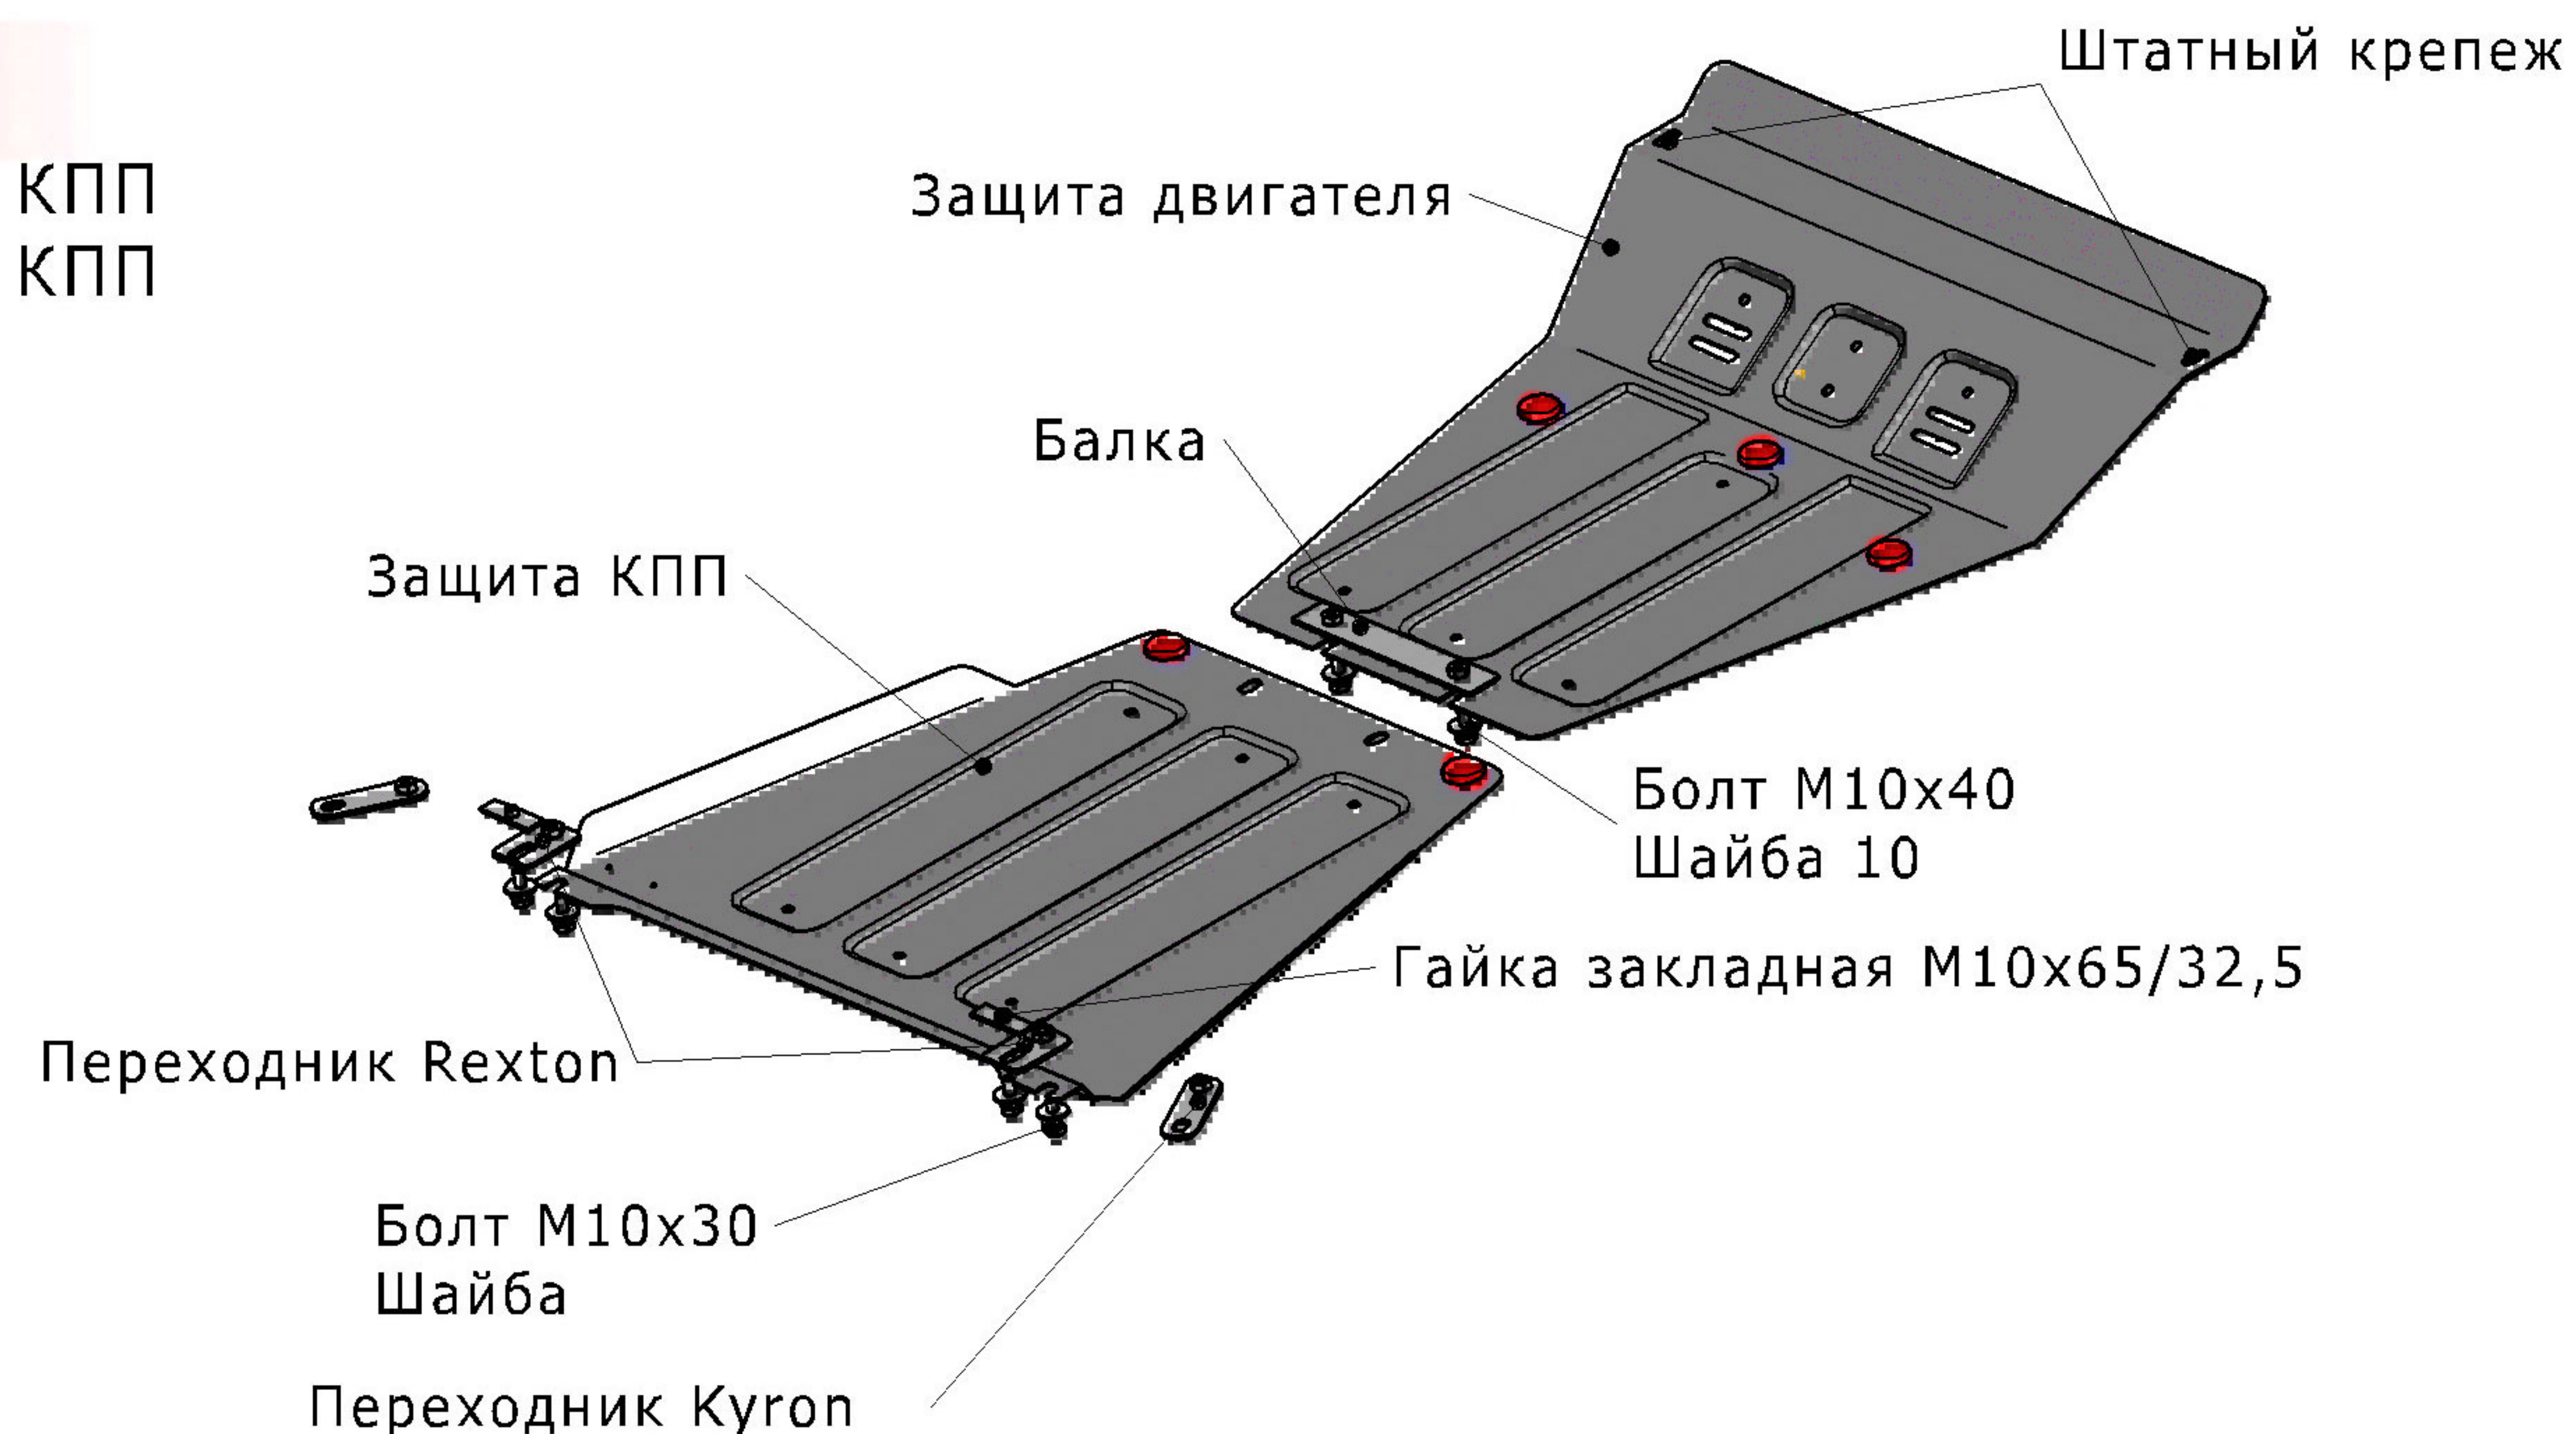

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные M10x65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами M10x30. Вкрутить в переходники болты M10x30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные M10x65/32,5

болты M10x30 на несколько оборотов.

4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M10x40 к балке.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты M10x40 под защиту коробки передач, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.