

PORSCHE MACAN


Артикул: 333.4605.1 Защита двигателя и КПП (Цвет серебро)
333.4605.2 Защита двигателя и КПП (Цвет черный)
Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 3,0; 3,6; 3,0d
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	2	Шт.
2. Болт М6х30.....	5	Шт.
3. Болт М8х30.....	4	Шт.
4. Болт М10х30.....	2	Шт.
5. Болт М10х40.....	2	Шт.
6. Гайка М10.....	4	Шт.
7. Шайба 6.....	7	Шт.
8. Шайба 8.....	4	Шт.
9. Шайба 10.....	8	Шт.
10. Гайка закладная М8х50.....	2	Шт.
11. Гайка закладная М8х65.....	2	Шт.
12. Гайка закладная М10.....	2	Шт.
13. Гайка клетевая М6.....	7	Шт.
14. Втулка h=14 мм.....	2	Шт.
15. Кронштейн 1.....	2	Шт.
16. Кронштейн 2.....	2	Шт.
17. Заглушка.....	6	Шт.
18. Защита.....	1	Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 1 поверх продольной балки и закрепить к нему кронштейн 2 гайками М10. Убедиться, что кронштейны находятся на безопасном расстоянии от шлангов и трубок.
3. Вытащить штатные скобы крепления штатного пыльника и установить на эти места гайки клетевые М6.
4. Установить гайки закладные М8х50 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.

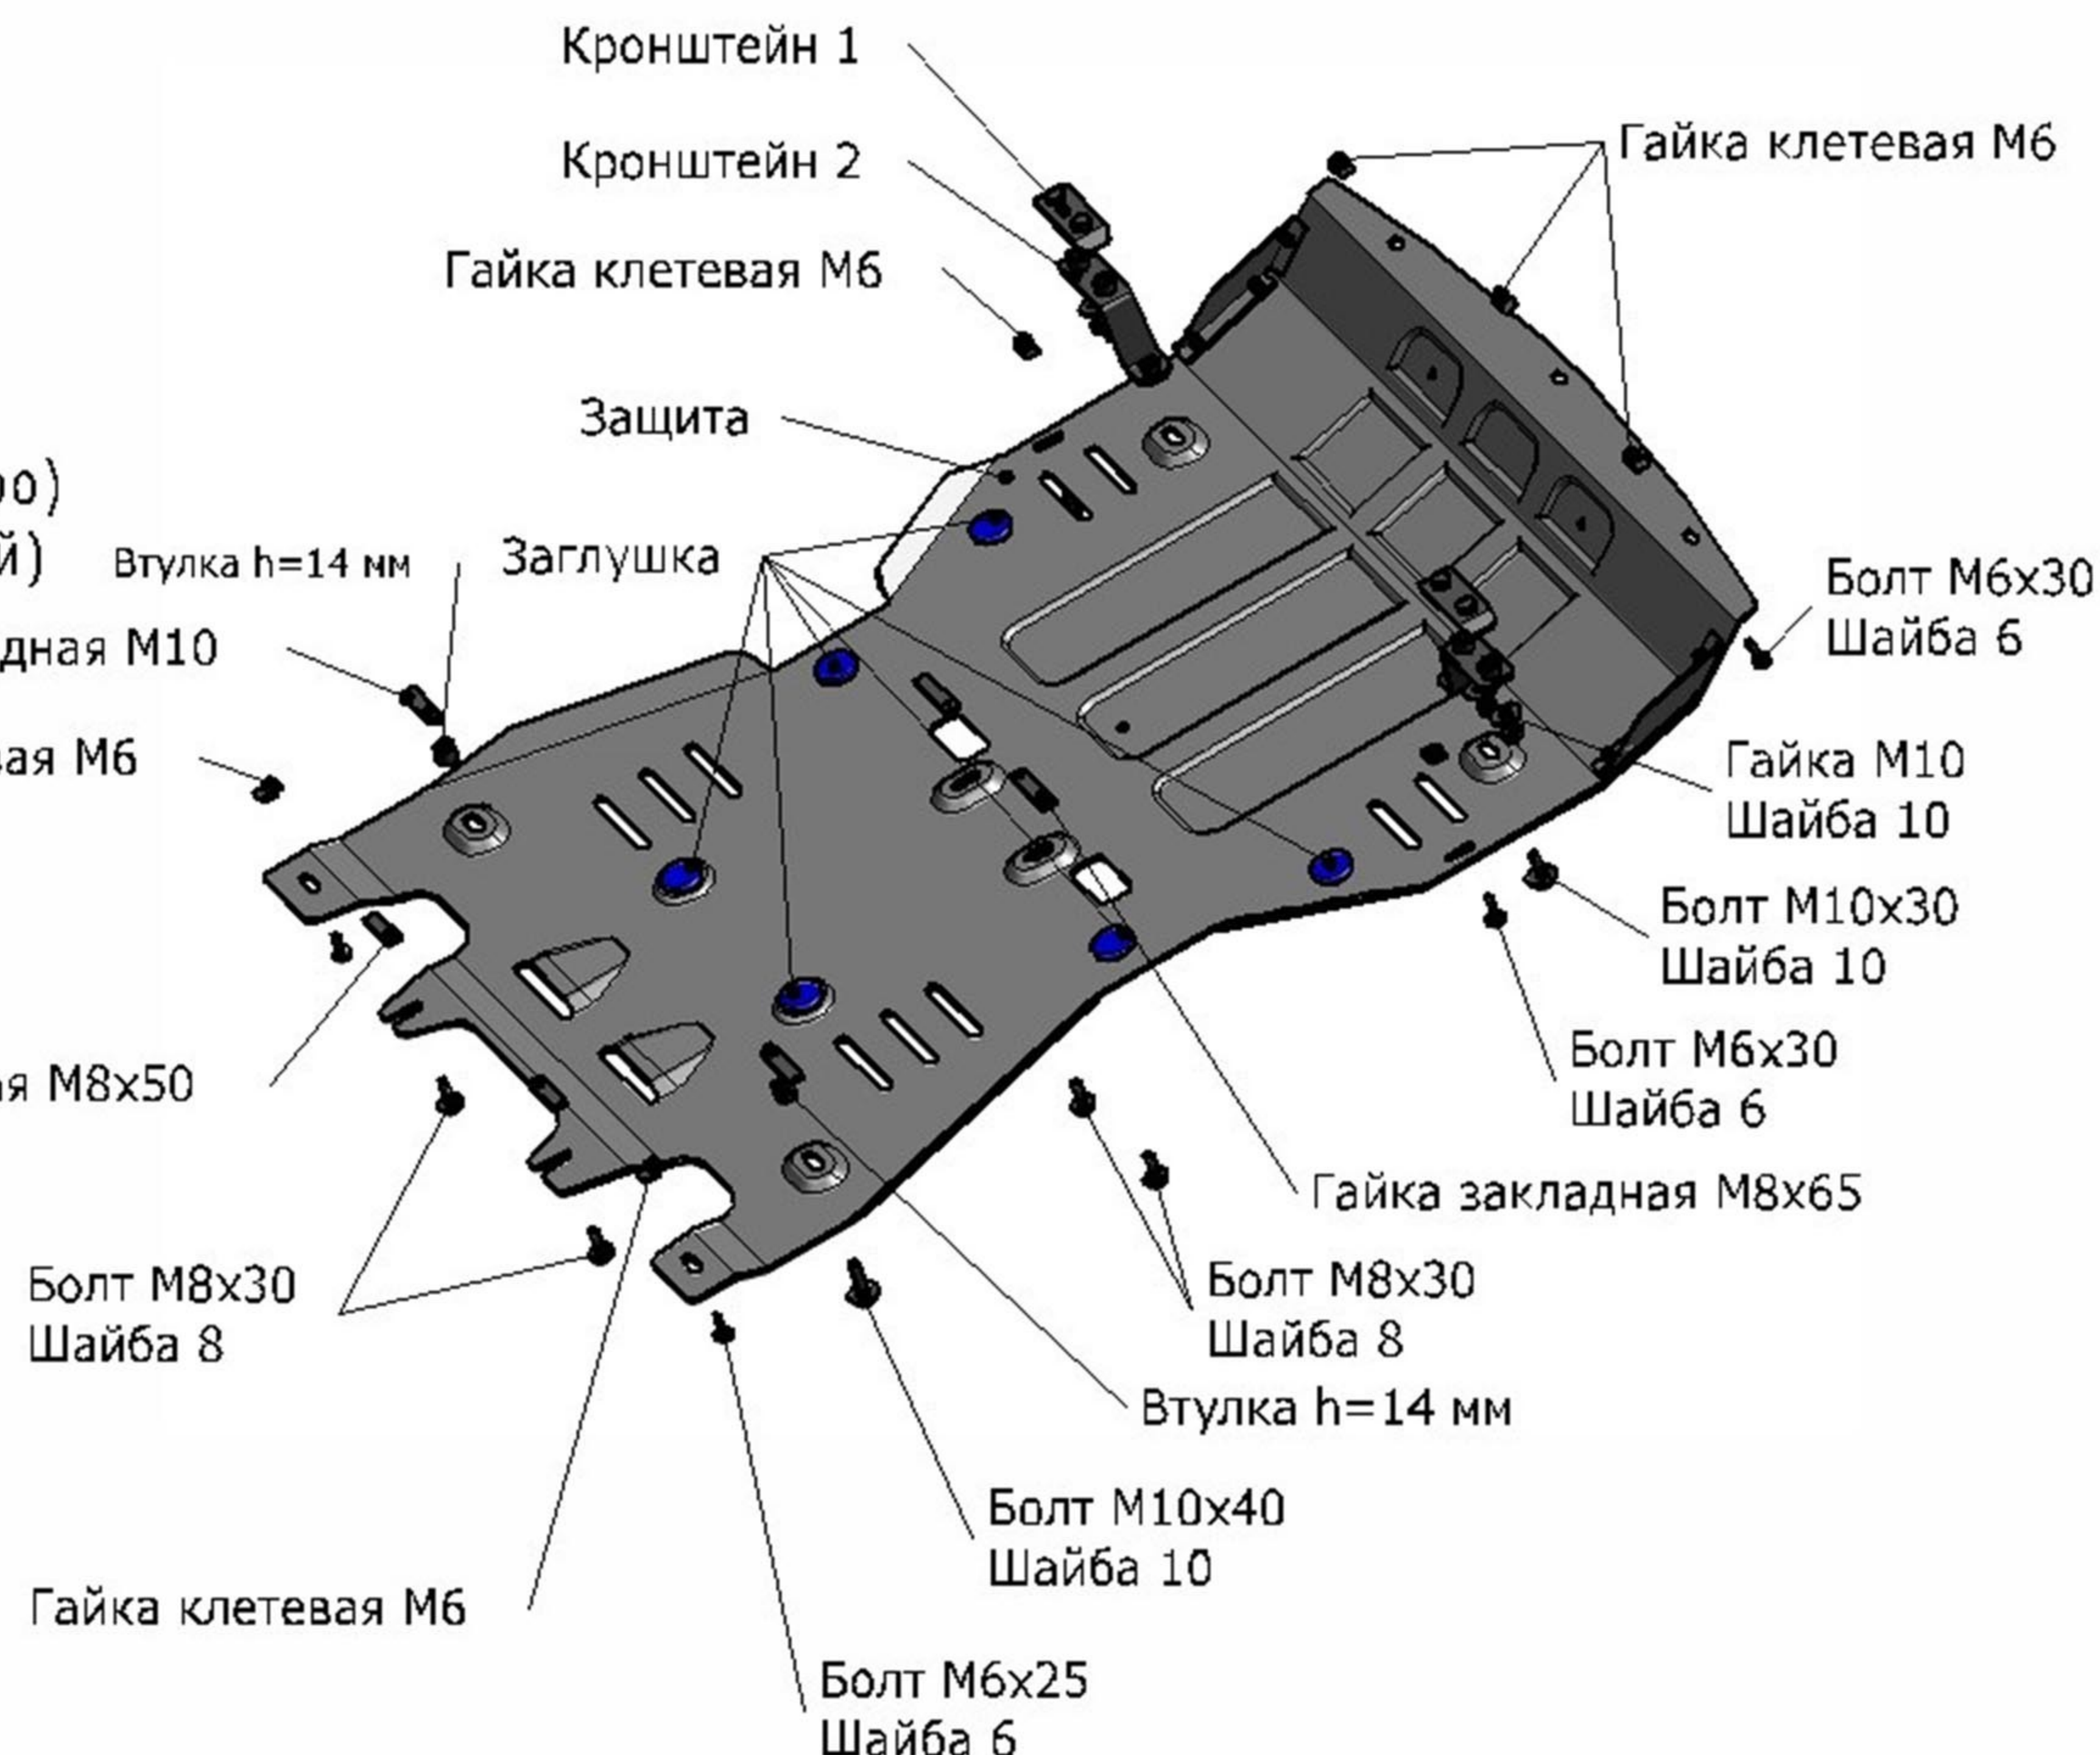

5. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
6. Закрепить среднюю часть защиты гайками закладными М8х65 и болтами М8х30. Заднюю часть крепить гайками закладными М10 и болтами М10х40 через втулки h=14 мм.
7. Закрепить защиту болтами М6х25 и М6х30 к установленным гайкам клетевым М6.
8. Затянуть все резьбовые соединения.