


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП

333.0333.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Opel	Insignia	2008-2013; 2013-2017	ВСЕ	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

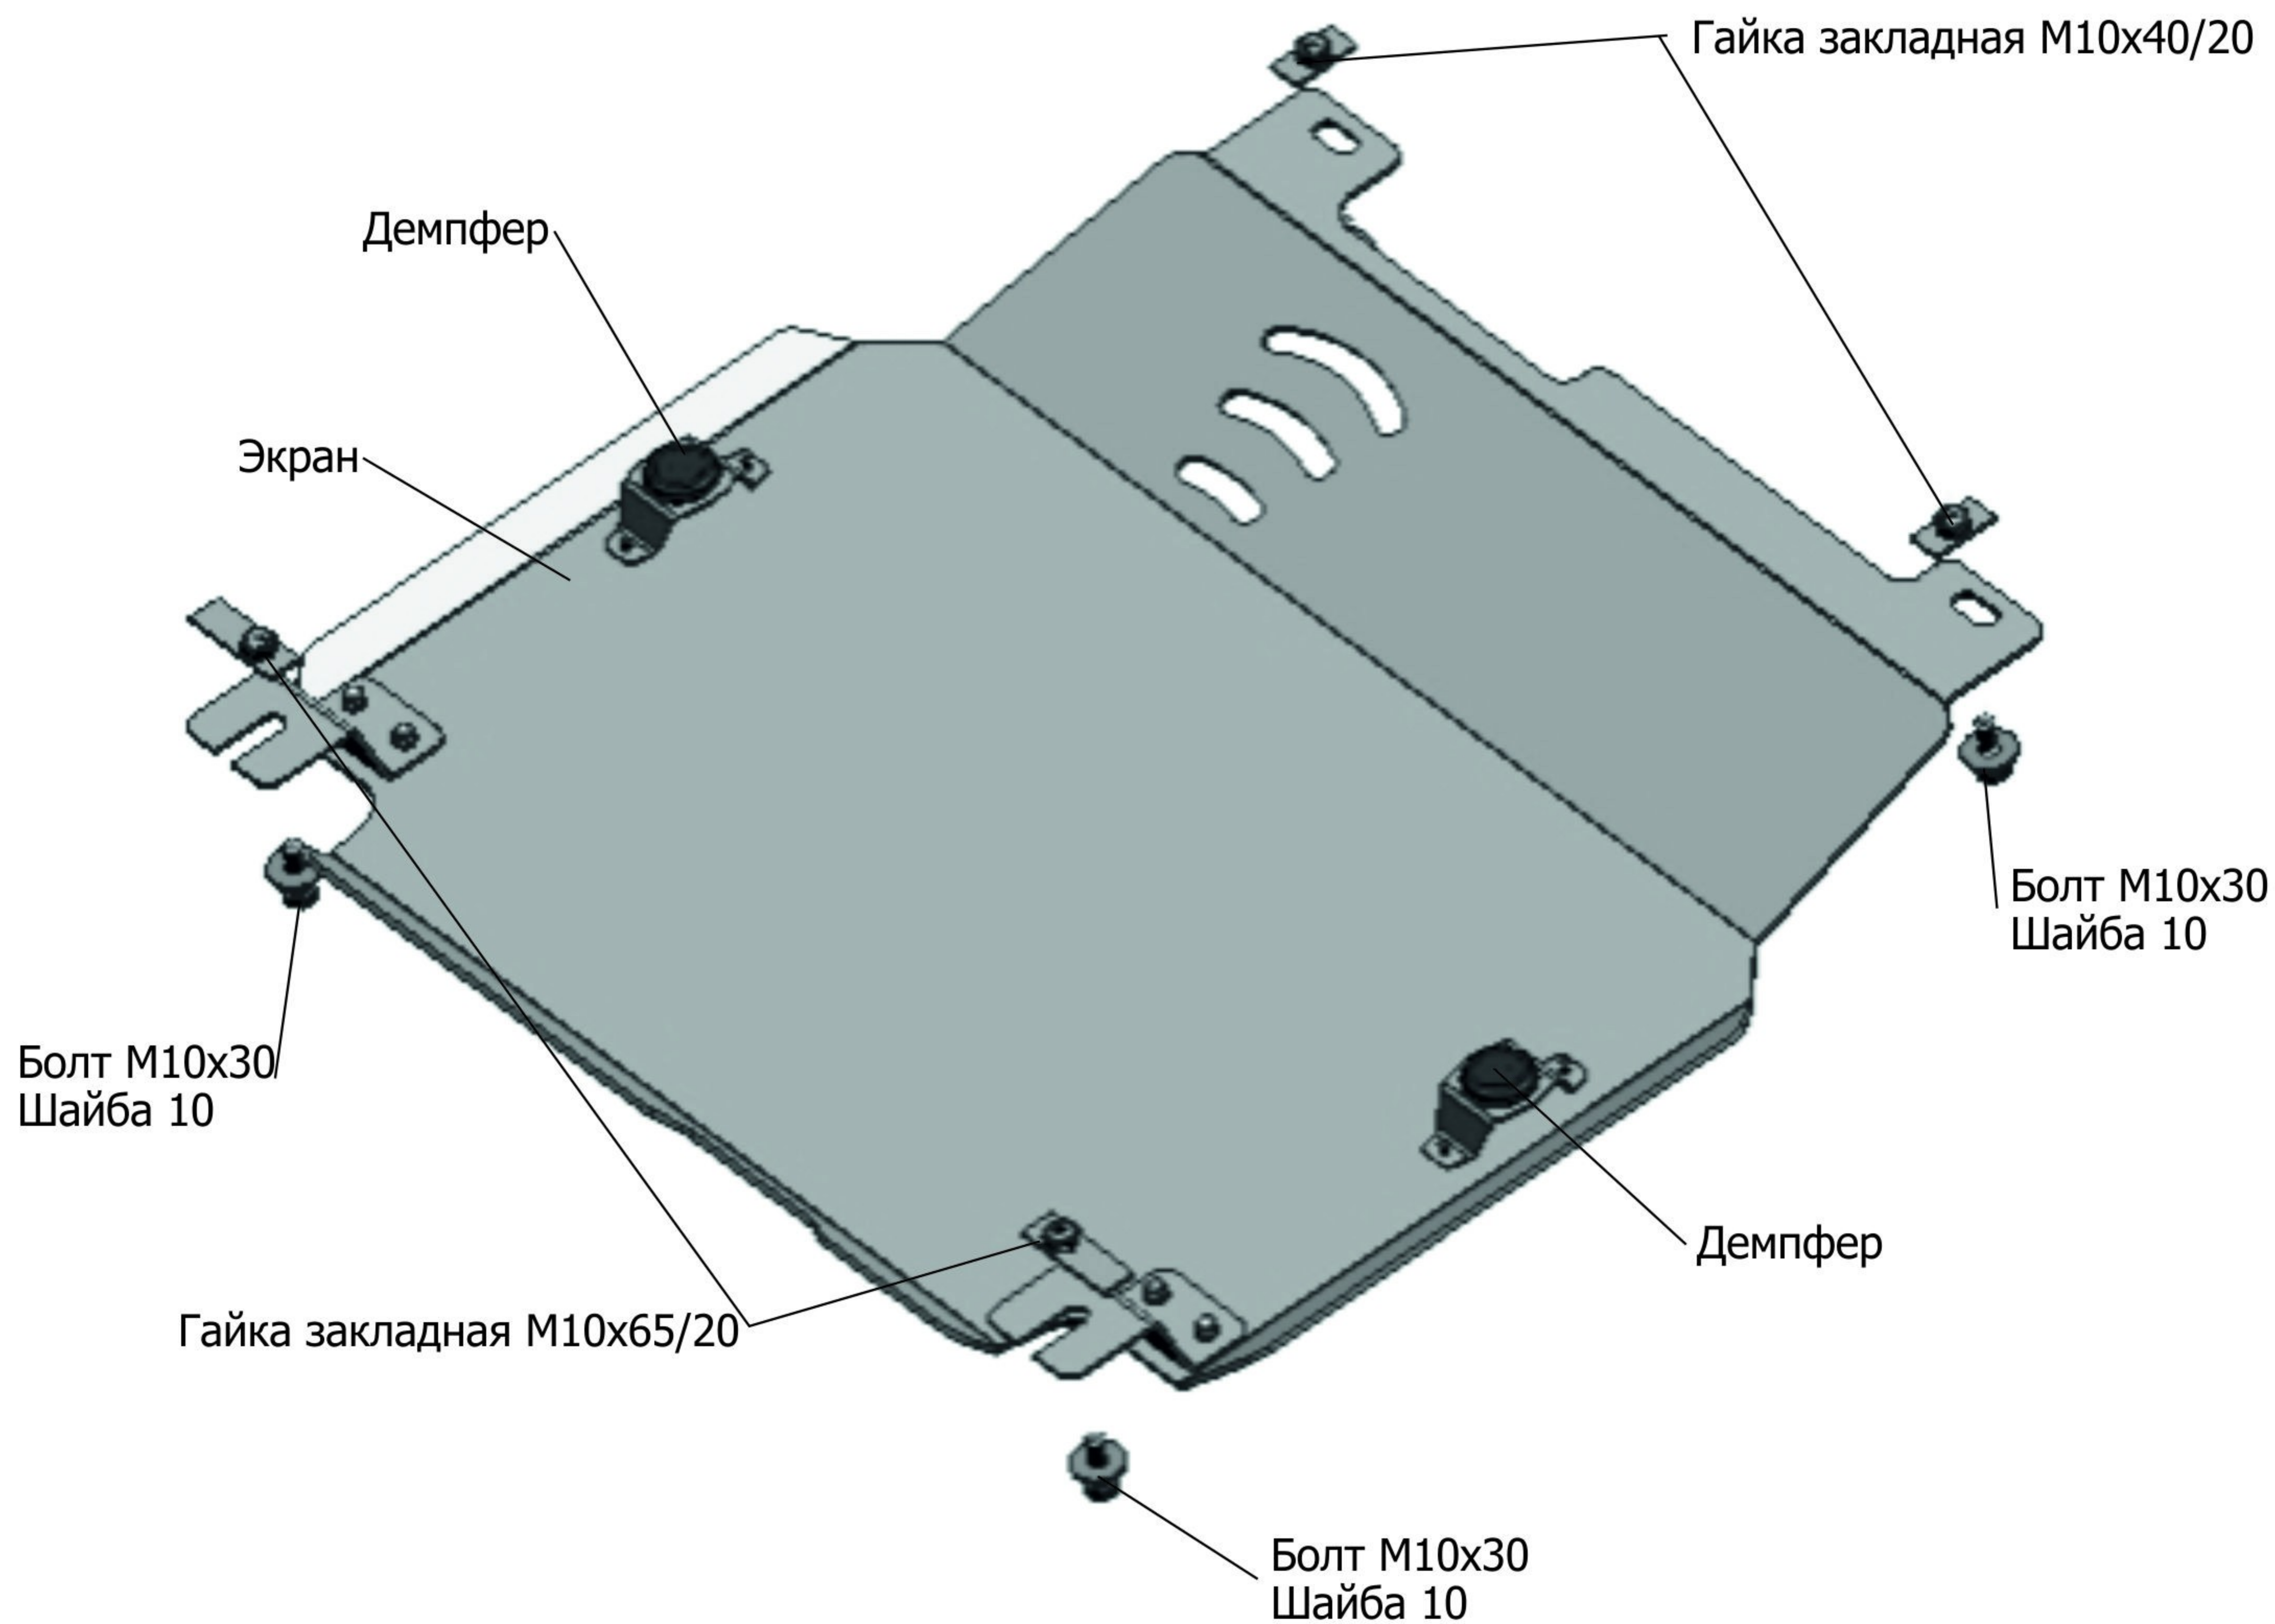

Инструкция по установке:

1. Снять две штатные пластиковые планки подрамника автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10x40/20 в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия задней части подрамника, вернуть в установленные гайки болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x40/20.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт	47.0 Нм
Гайка закладная M10x65/20	2 шт	
Гайка закладная M10x40/20	2 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 10	4 шт	
Демпфер	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com