
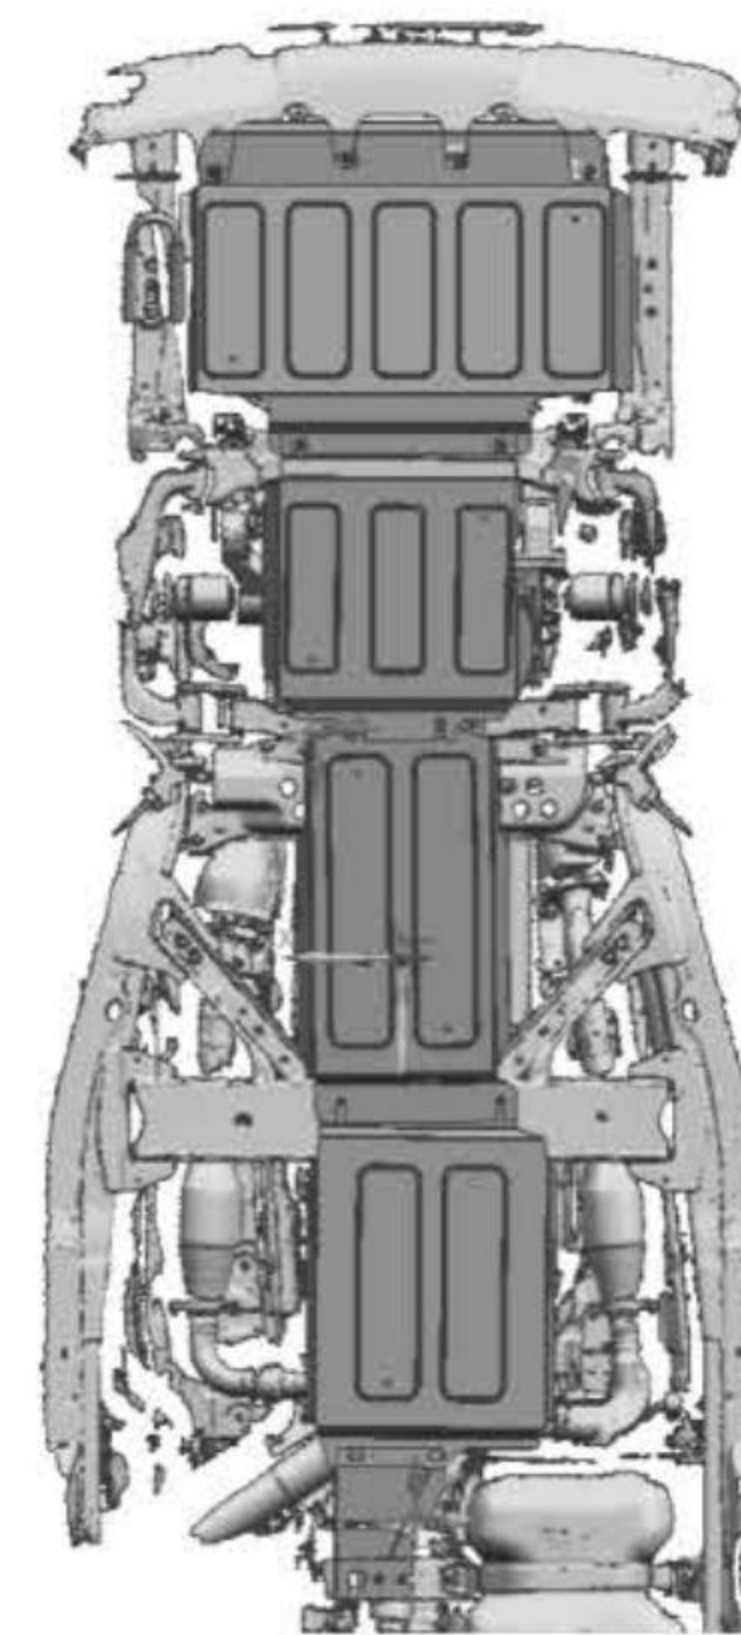
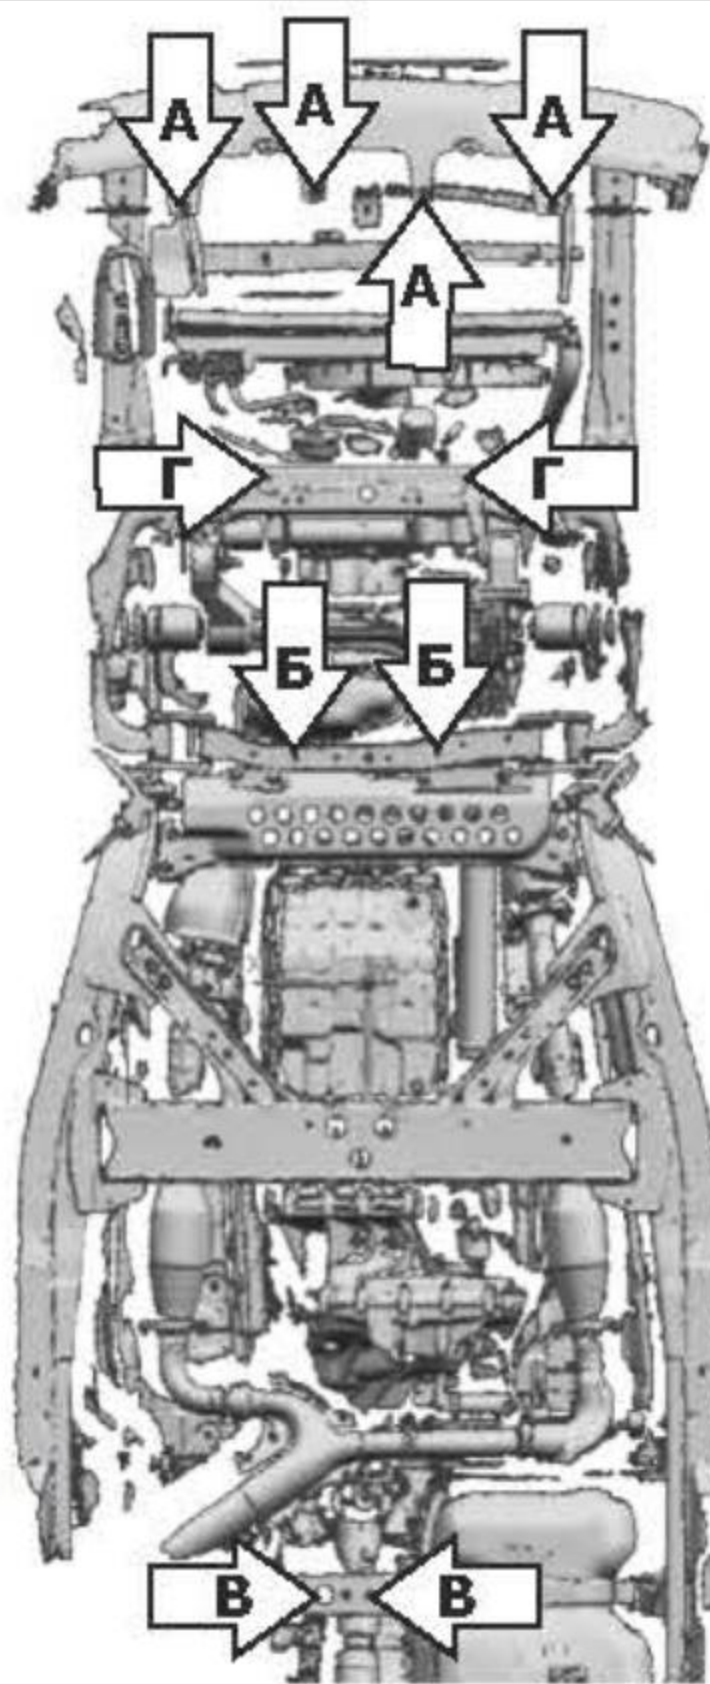


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ ЗАЩИТ

**333.2408.1, 333.4122.1
333.4123.1, 333.4124.2**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Nissan	Patrol	2010-	5.6	АКПП	ПОЛНЫЙ
Infiniti	QX56	2010-2013	5.6	АКПП	ПОЛНЫЙ
Infiniti	QX80	2013-2018	5.6	АКПП	ПОЛНЫЙ
Infiniti	QX80	2018-	5.6	АКПП	ПОЛНЫЙ

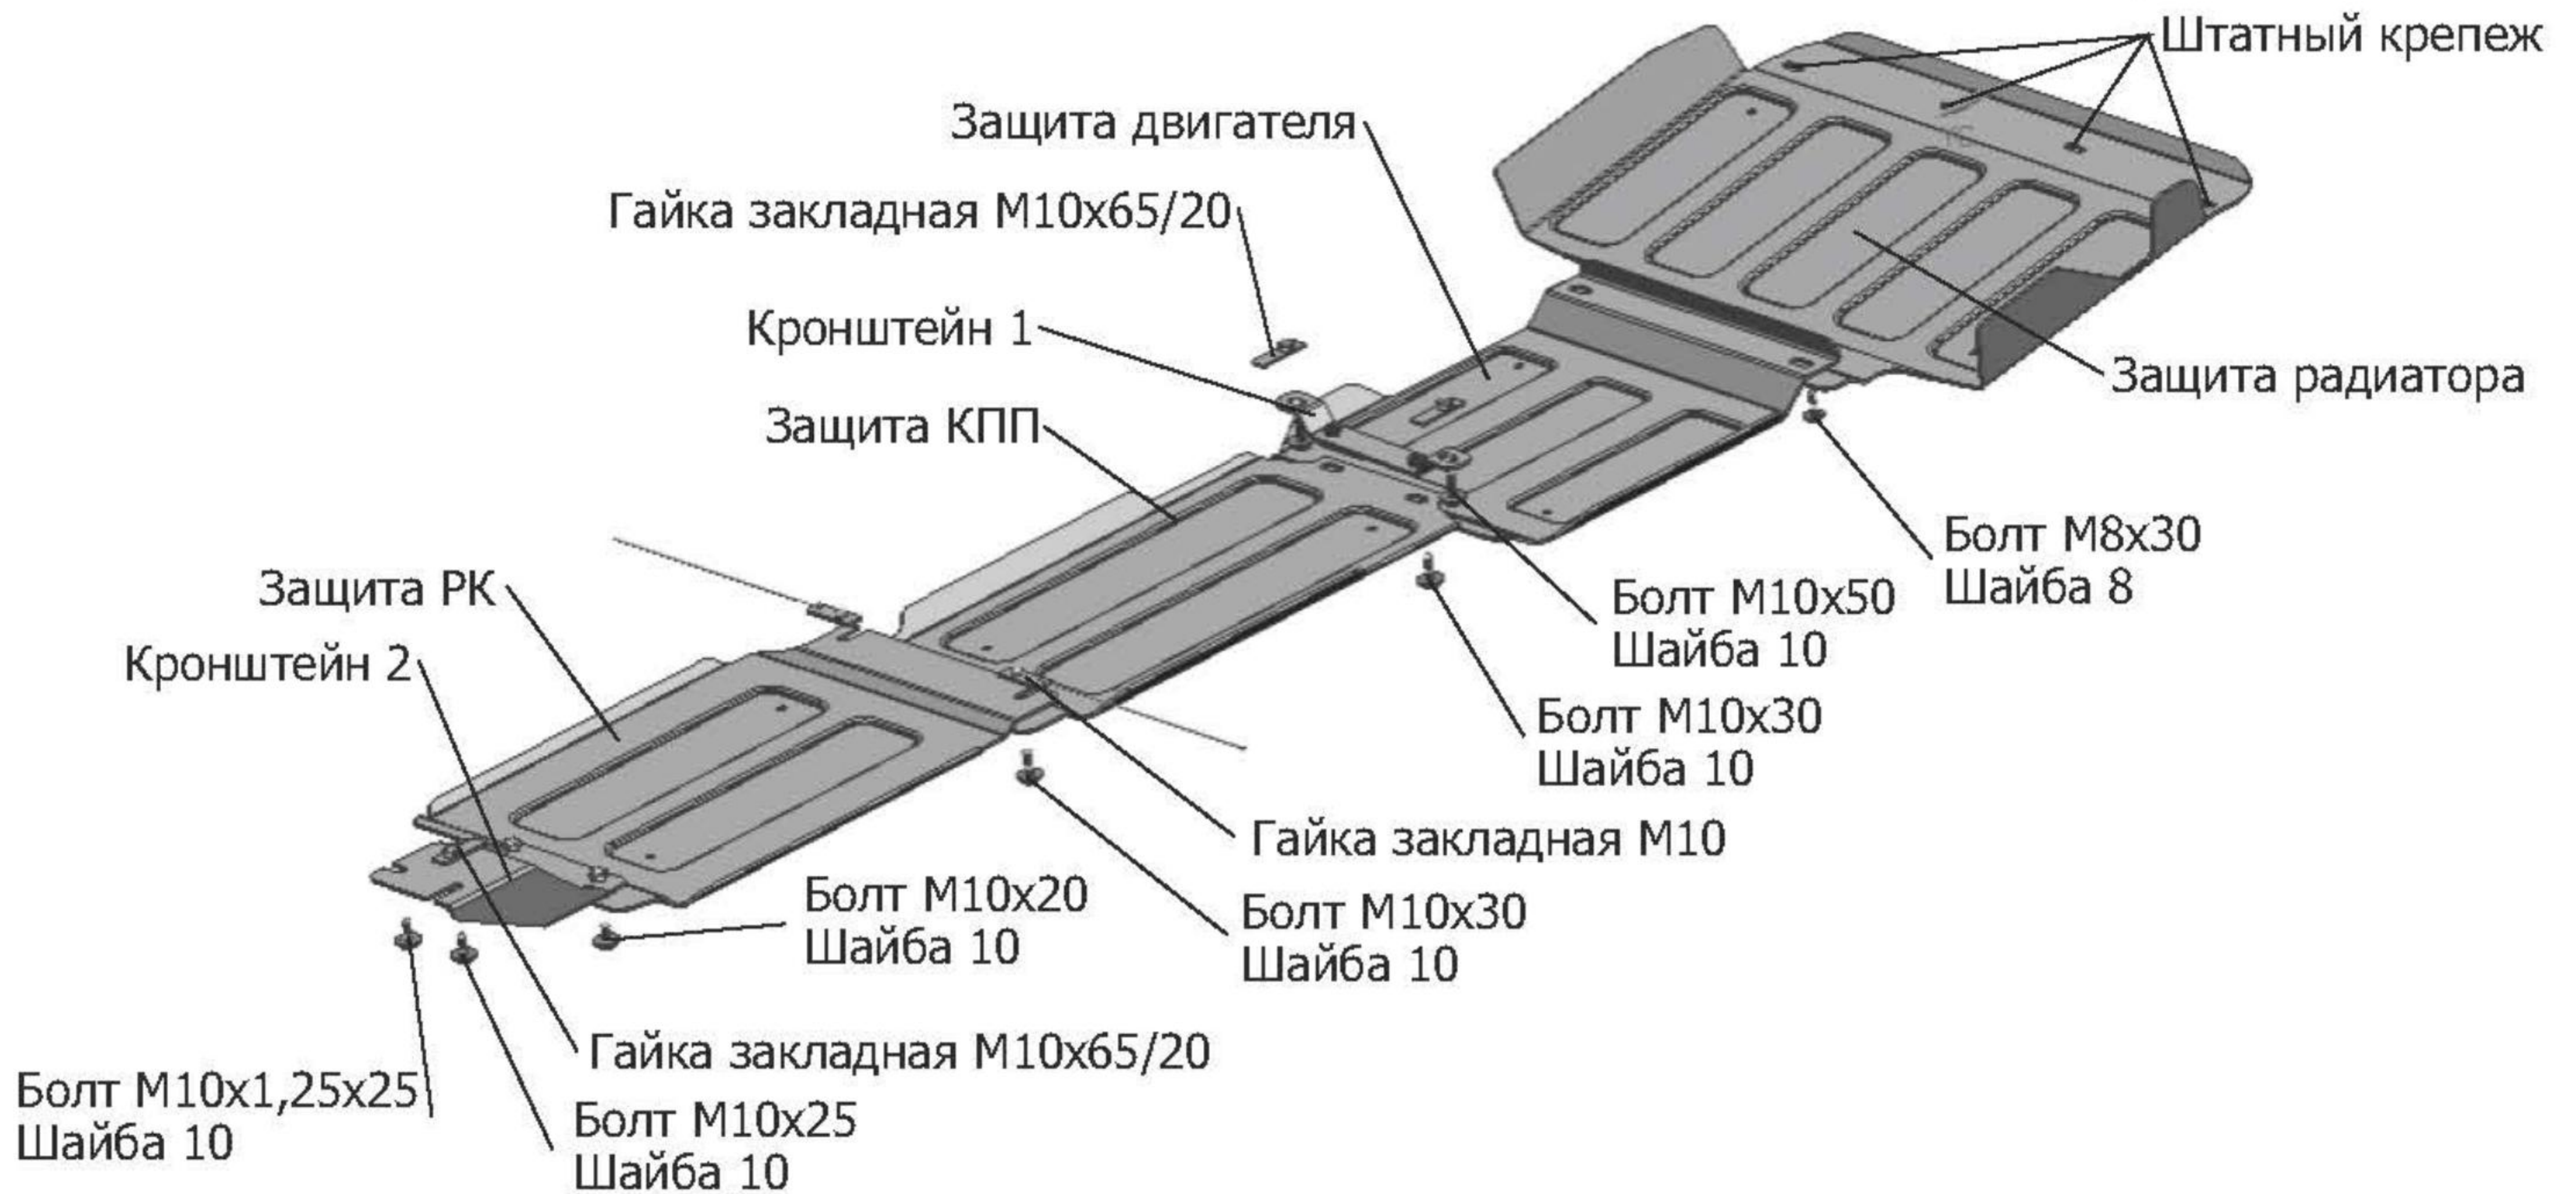

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник. Вывернуть четыре передних болта крепления бампера (А).
2. Установить закладные гайки М10 в третье поперечную балку рамы автомобиля (Б) и ввернуть в них болты М10х30.
3. Установить закладную гайку М10х65/20 в отверстие четвертой поперечной балки автомобиля (В), закрепить на ней кронштейн 2 болтом М10х25 и М10х1,25х25.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия поверх второй поперечной балки (Г) и закрепить к ним кронштейн 1 болтами М10х50.
5. Надеть переднюю часть защиты РК на установленные ранее болты М10х30, заднюю часть закрепить на кронштейне 2 болтами М10х20.
6. Заднюю часть защиты КПП завести под защиту РК, переднюю часть закрепить на кронштейне 1 болтами М10х30.
7. Заднюю часть защиты двигателя установить под защиту КПП, переднюю часть закрепить болтами М8х30 к первой поперечной балке автомобиля.
8. Заднюю часть защиты радиатора установить под защиту двигателя. Переднюю часть установить между кронштейном крепления бампера и бампером, закрепить штатными болтами.
9. Затянуть все резьбовые соединения, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт	24.0 Нм
Болт М10х20	2 шт	47.0 Нм
Болт М10х25	1 шт	47.0 Нм
Болт М10х1,25х25	1 шт	47.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Болт М10х50	2 шт	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Шайба 10	10 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Гайка закладная М10х65/20	3 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Защита радиатора	1 шт	
Защита двигателя	1 шт	
Защита КПП	1 шт	
Защита РК	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com