

## КІА МОНАВЕ

**Артикул: Сталь** 1.02813.1 Радиатор, 111.02814.1 Картер  
111.02815.1 КПП, 111.02816.1 РК


**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2009-  
**Объем двигателя:** Все  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	3 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Болт М10х30.....	3 Шт.
4. Болт М10х80.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	3 Шт.
6. Шайба 10.....	7 Шт.
7. Гайка закладная М10х40/20.....	1 Шт.
8. Гайка закладная М10х100.....	2 Шт.
9. Кронштейн 1.....	1 Шт.
10. Кронштейн 2.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Закрепить кронштейн 1 в месте крепления пыльника штатными болтами и вернуть в него болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты радиатора надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить штатными болтами в месте крепления пыльника.
4. Переднюю часть защиты двигателя надеть на установленные болты М10х30. Заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия, болты не затягивать.
5. Установить гайки закладные М10х100 на третью поперечную балку рамы автомобиля.

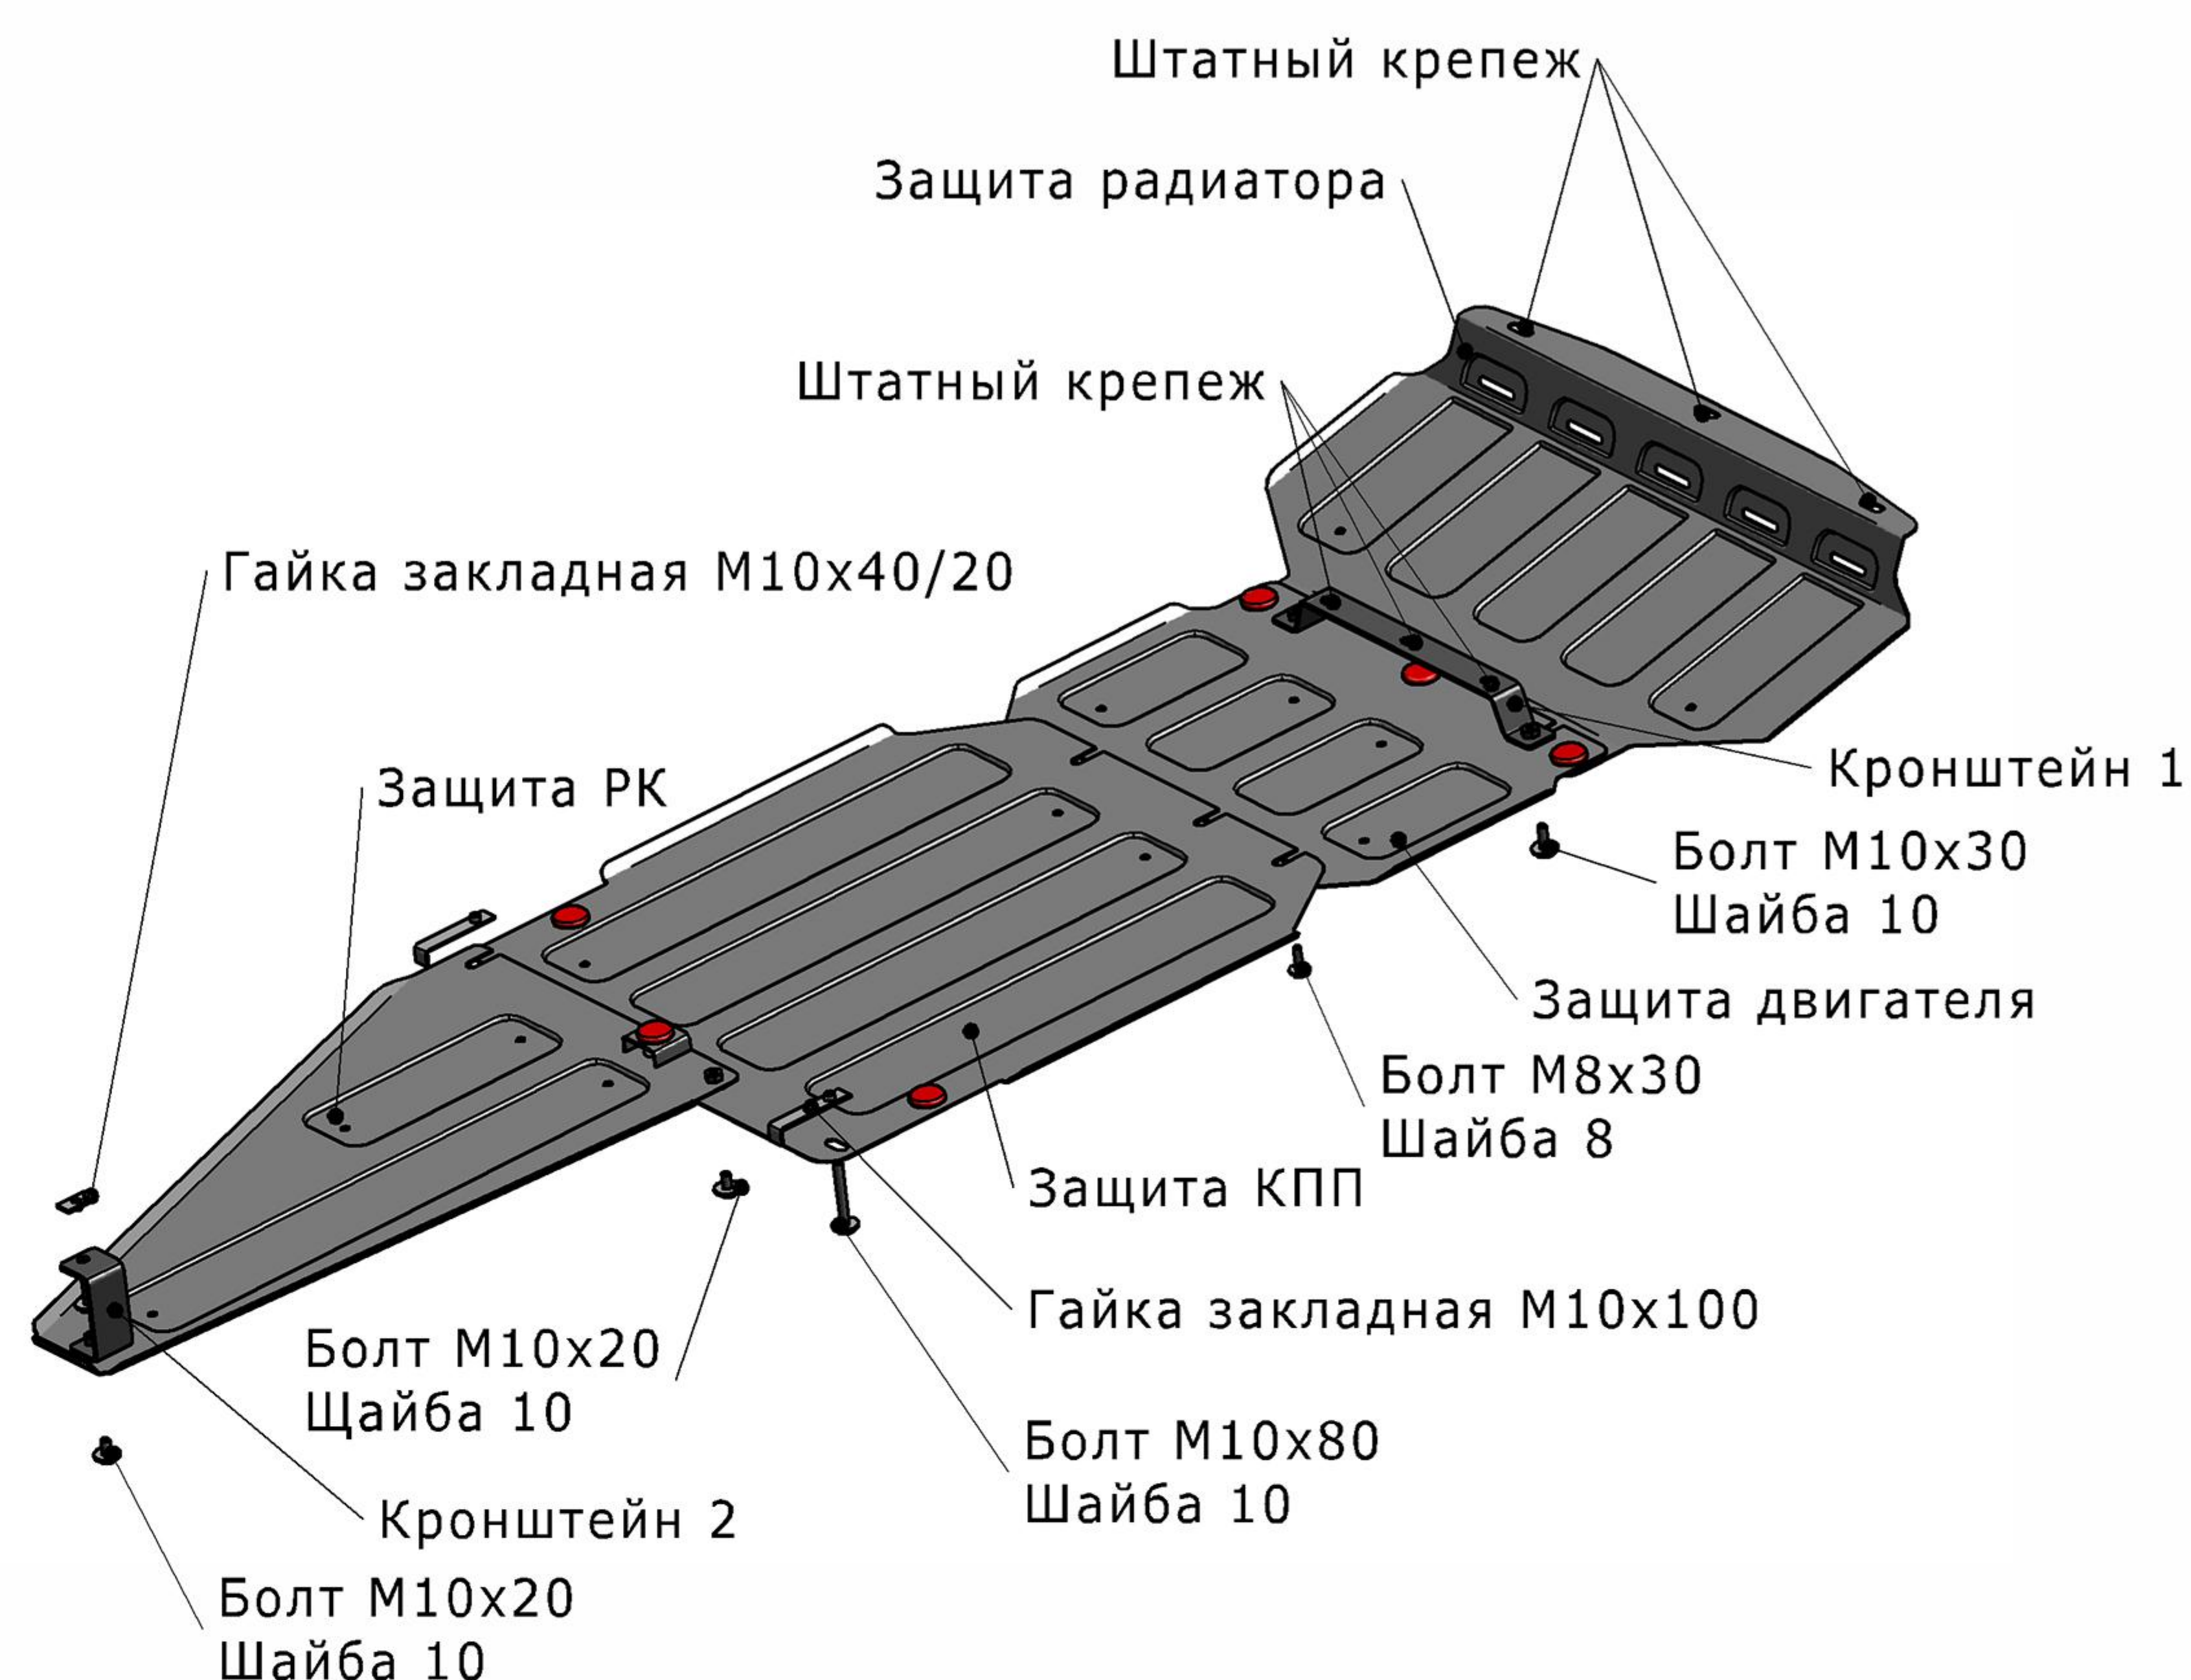

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Переднюю часть защиты КПП надеть поверх защиты двигателя на установленные болты М8х30, заднюю часть закрепить болтами М10х80 к установленным гайкам закладным М10х100.
7. Установить гайку закладную М10х40/20 в отверстие четвертой поперечной балки рамы автомобиля и закрепить к ней кронштейн 2 болтом М10х30.
8. Переднюю часть защиты раздаточной коробки одеть поверх защиты КПП и закрепить болтом М10х20, заднюю часть закрепить болтом М10х20 к установленному кронштейну 2.
9. Затянуть все резьбовые соединения  
Использование пневмоинструмента запрещено.